PURO

STUDIO


PUBTIPHF17WHI

Active Noise canceling stereo eaphones

Auricolari stereo con isolamento acustico attivo

for **SMARTPHONES & TABLET**


User manual / manuale d'uso

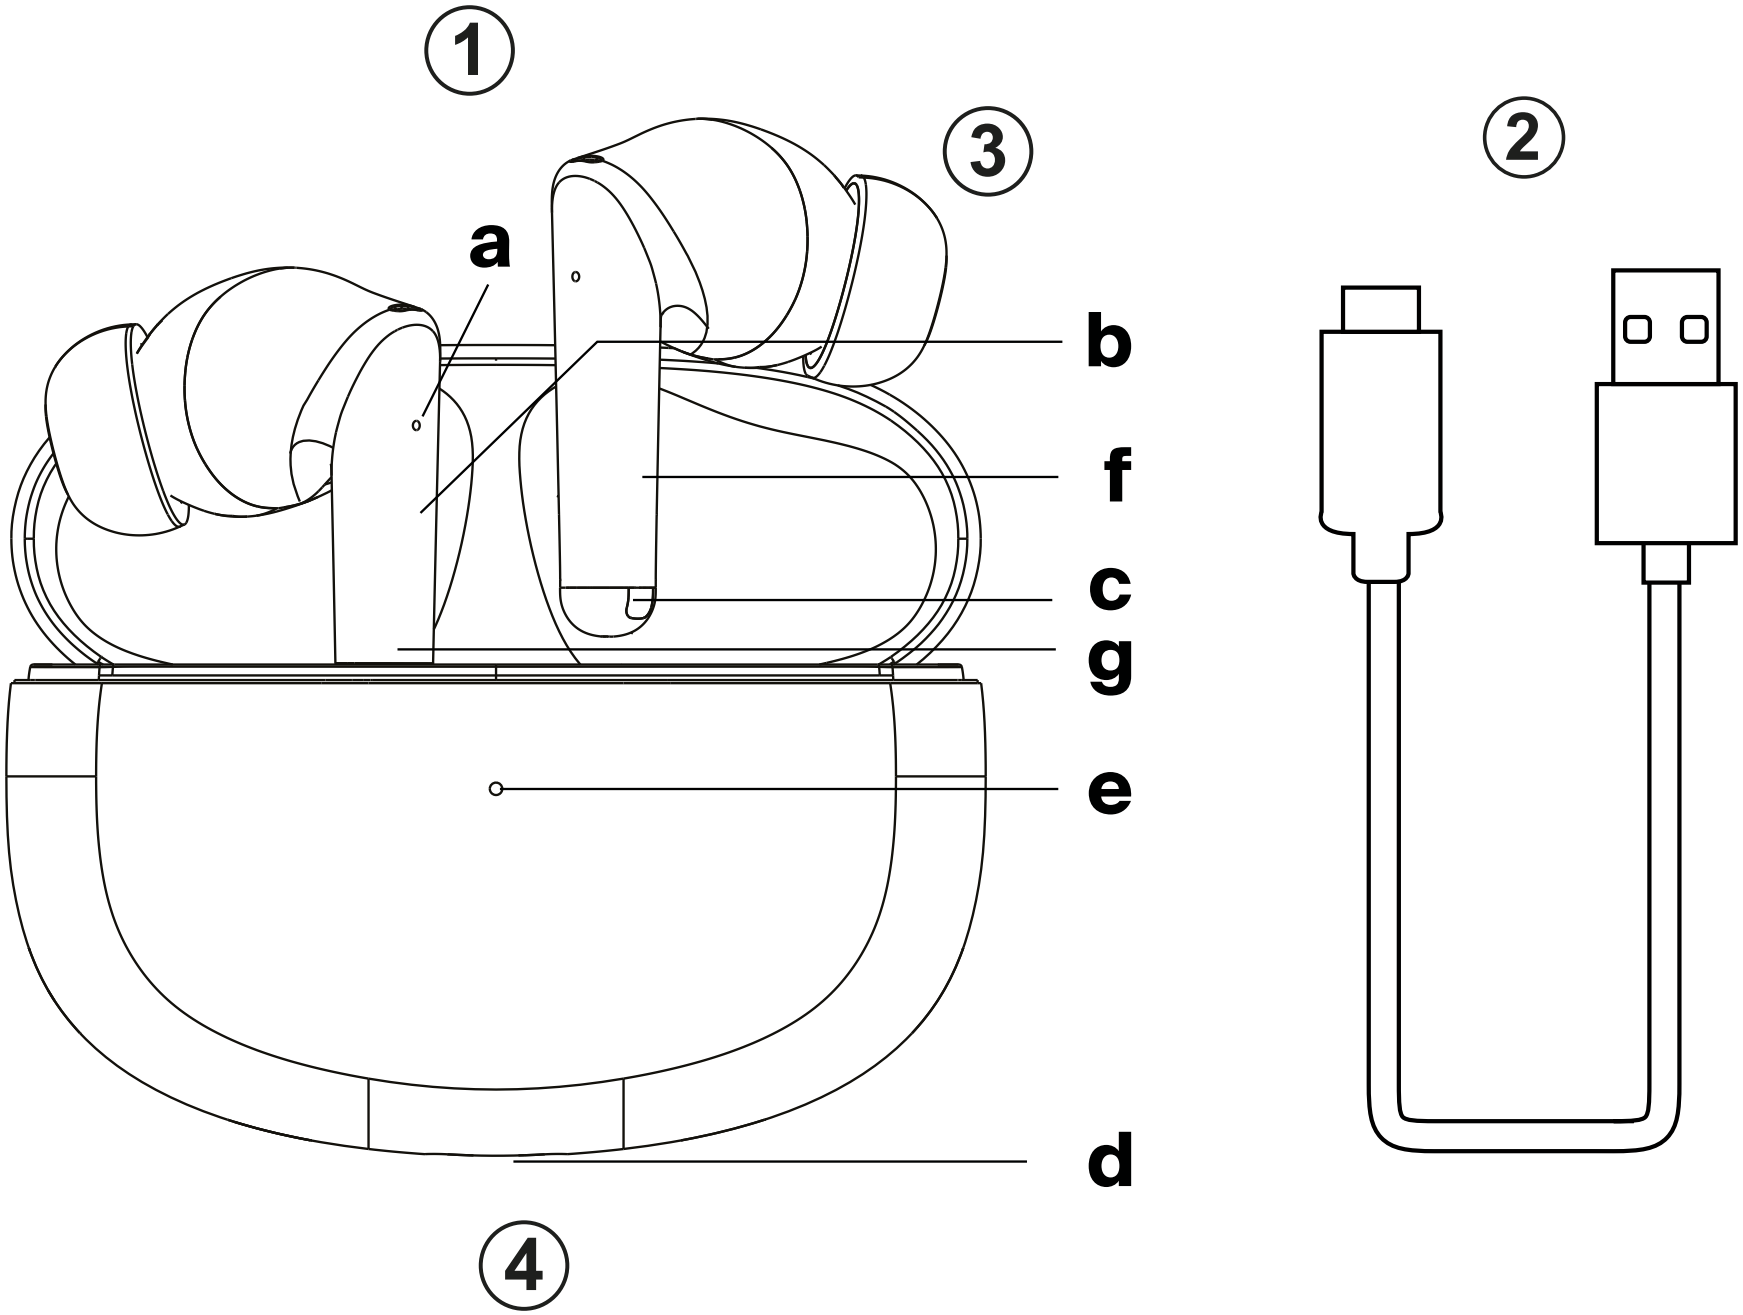
1
2
3
4
a
b
c
d
e
f
g




USB-C
RECHARGE

20h
PLAYTIME

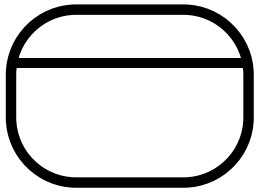

X4 CHARGES

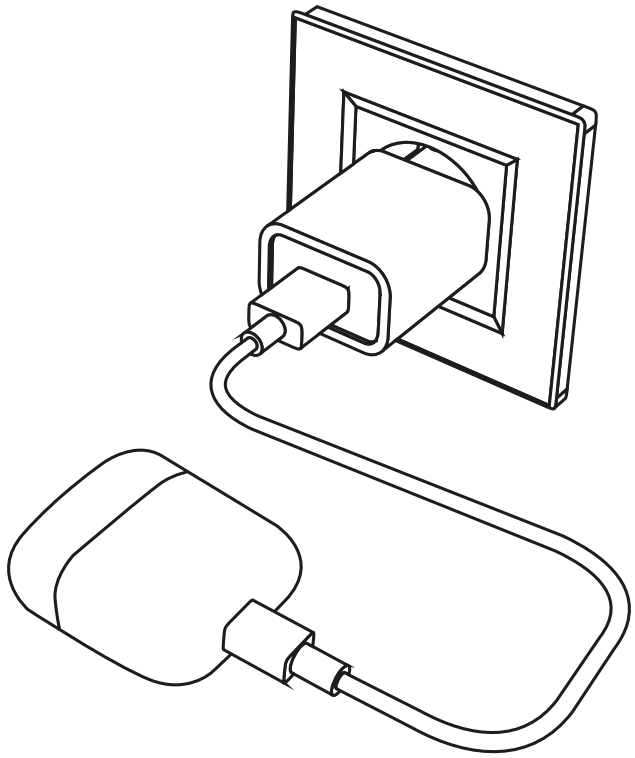

CHARGE THE EARPHONES WITH 5V/2A CHARGER (NOT INCLUDED)

CARICARE GLI AURICOLARI TRAMITE ALIMENTATORE DA 5V/2A (NON INCLUSO)

GB Wireless stereo earphones

PACKAGE CONTENTS (Fig.1)

1. Wireless stereo earphones
2. USB-C charging cable
3. 3 sets of silicone tips: 1 pair on the product, 2 pairs in the pack
4. Charging base
5. Instruction manual

PRODUCT SPECIFICATIONS (Fig.1)

a. LED earphones
b. MFB: answer/end calls, pause/play, forward/backward
c. Microphone
d. USB-C charging port
e. LED charging base
f. R: Right earpiece
g. L: Left earpiece

WARNINGS

Care and maintenance

- Store the earphones in a dry place at room temperature.
- When driving, use the earphones according to the local laws and regulations
- Clean the earphones using a damp cloth.
- Exposure to high temperatures may damage the earphones.
- Do not allow the earphones to come into contact with sharp objects that could scratch them.
- Do not attempt to open or disassemble the earphones as they do not contain any serviceable part

USE

Recharge the charging base

- Take out the earphones and remove the sticker from the bottom.
- Connect the USB-C cable to the charging base.
- The charging base allows you to charge the earphones up to 4 times.
- When the charging base is recharging, the LED flashes.
- When the earphones are recharging, the LED is on.
- When the earphones are fully charged the LED is off.
- When the charging base is completely out of power the LED flashes 4 times then goes off.

Important: We recommend recharging the base via a 5V-1A battery charger.

Earphone recharge

- Take out the earphones.
- Remove the sticker from the bottom.
- Insert the earphones into the charging base.
- Connect the USB-C cable to the charging base.

Initial Use Switch on/off

• Switch on, Method 1: remove the earphones from the charging case, and they will automatically ac
connect to each other entering automatic pairing mode.
• Switch on, Method 2: press and hold both earphones for 5 seconds.
• Switch off, Method 1: store the earphones inside the charging case and close it.
• Switch off, Method 2: Press and hold both earphones for about 5 seconds until the LED flashes 3 t

Pairing with a Smartphone in Stereo mode

Automatic Connection

• Before using the earphones you need to pair them.
• Place the earphones and your device at no more than 1 meter apart.
• Take both earphones (R) and (L) out of the charging base.
• The two earphones will enter automatic pairing mode.
• Activate Wireless on your device and search for new audio devices (refer to your device manual fo
procedure to follow).
• Select “PURO STUDIO” from the list of detected devices.
• A audible tone will confirm a successful connection.

Manual Connection

• Before using the earphones you need to pair them.
• Place the earphones and your device at no more than 1 meter apart.
• Switch on the earphones: press and hold both earphones (R) and (L) for about 5 seconds.
• The two earphones will enter automatic pairing mode, wait for the earphone (R) to flash alternately
• Activate Wireless on your device and search for new audio devices (refer to your device manual fo
procedure to follow).
• Select “PURO STUDIO” from the list of detected devices.
• A audible tone will confirm a successful connection.

Pairing with a Smartphone in Mono mode

• Before using the earphones you need to pair them.
• Place the earphones and your device within 1 meter of each other.
• Remove the earbud (R) or (L) from the charging base.
• The headset will enter pairing mode, wait for the headset (R) or (L) to flash alternately white/blue.
• Activate Wireless on your device and search for new audio devices (refer to your device manual fo
procedure to follow).
• Select “PURO STUDIO” from the list of detected devices.

Use of the headset

• Make / End a call: press the MFB on earphone (R) or (L) once to answer a call: while on a call, press
earphone (R) or (L) once to end a call.
• Reject a call: double press the MFB on earphone (R) or (L).
• Voice Assistant Activation: press 3 times the MFB on the earphone (R) and speak aloud the command y
carry out.
• Music Pause/Play: with the smartphone in standby mode, press once MFB on the earphone (R) or (L) to
While playing music, press once the MFB (R) or (L) once to pause; to resume playing music, press th

(L) once again.
• Next song: press and hold the MFB on the earphone (R).
• Previous song: press and hold the MFB on the earphone (L).
• Volume increase: while playing music, press the MFB on the earphone (R) twice.
• Volume decrease: when playing music, press the MFB on the earphone (L) twice.
• Activating “Active Noise Cancellation”: press MFB (L) three times to activate/deactivate ANC

Reset factory settings:
1 - Unpair the earphones and turn off bluetooth on your device
2 - Take the earphones out of the charging base
3 - Press MFB (L) or (R) 5 times
4 - Place the earphones in the charging base
5 - Wait 5 seconds, take out the earphones it will enter auto pairing mode

Note:
The description of all the above mentioned operations implies that your device supports the Wireles

Headphones Technical Specifications
• Wireless version: 5.3
• Supported profiles: AVRCP/A2DP/AVCTP/AVDTP/HFP/HSP/SPP
• Frequency band used: 2.4GHz
• P_{RF}*: 6 mW max*
• Capacity: up to 10m
• Impedance: 32Ω ±15%
• Sensitivity: 100±3dB
• Frequency response: 20Hz~20kHz
• Speaker size: 10mm
• Conversation time: up to 4h
• Music playback time: up to 5h
• Stand-by time: 55h
• Charging time: 1-2h
• Weight: 39g
• Battery voltage (V): 3.7V
• Battery capacity (mAh): 37 mAh

Technical Specifications Charging base:
• Battery capacity: 500 mAh
• USB-C port voltage (V): 5V
• USB-C port current (A): 1A
• USB-C cable length: 30cm

IT Auricolari Stereo Wireless

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE (Fig.1)

1. Auricolari stereo Wireless
2. Cavo USB-C per la ricarica
3. 3 set di gommini in silicone: 1 paio sul prodotto, 2 paia nella confezione
4. Base di ricarica
5. Manuale d'istruzioni

SPECIFICHE DEL PRODOTTO (Fig.1)

a. LED auricolari
b. MFB: rispondi/termina chiamata, pausa/play, avanti/indietro
c. Microfono
d. Porta USB-C per la ricarica
e. LED base di ricarica
f. R: Auricolare destro
g. L: Auricolare sinistro

AVVERTENZE

Cura e manutenzione

- Conservare gli auricolari in luogo asciutto a temperatura ambiente.
- Usare gli auricolari in macchina rispettando le normative vigenti del proprio paese.
- Utilizzare un panno umido per la pulizia degli auricolari.
- L'esposizione a temperature elevate può danneggiare gli auricolari.
- Non far venire in contatto gli auricolari con oggetti affilati in quanto li potrebbero graffiare.
- Non tentare di smontare/disassemblare gli auricolari in quanto non contengono compon

UTILIZZO

Ricarica Base di ricarica

- Estrarre gli auricolari e rimuovere lo sticker nella parte inferiore.
- Collegare il cavo USB-C alla base di ricarica.
- La base di ricarica permette di ricaricare gli auricolari fino a 4 volte.
- Quando la base di ricarica è in carica il LED lampeggia.
- Quando gli auricolari sono in carica il LED è acceso.
- Quando gli auricolari sono completamente carichi il LED è spento.
- Quando la base di ricarica è completamente scarica il LED lampeggia 4 volte poi si speg

IMPORTANTE: Suggeriamo di ricaricare la base tramite carica batteria da 5V/1A.

Ricarica Auricolari

- Estrarre gli auricolari
- Rimuovere lo sticker presente nella parte inferiore
- Inserire gli auricolari nella base di ricarica.
- Collegare il cavo USB-C alla base di ricarica.

Primo utilizzo Accensione/spegnimento

• Accensione, Metodo 1: estrarre gli auricolari dalla base di ricarica, si attiveranno automati
tra loro andando in modalità di abbinamento automatico.
• Accensione, Metodo 2: mantenere premuti per 5 secondi entrambi gli auricolari.
• Spegnimento, Metodo 1: riporre gli auricolari all'interno della base di ricarica e chiuderla.
• Spegnimento, Metodo 2: mantenere premuti per circa 5 secondi entrambi gli auricolari fi
lampeggia 3 volte.

Abbinamento al Telefono modalità Stereo

Connessione Automatica

• Prima di utilizzare gli auricolari è necessario eseguire l'abbinamento.
• Posizionare gli auricolari e il proprio dispositivo a non più di 1 metro l'uno dall'altro.
• Estrarre entrambi gli auricolari (R) e (L) dalla base di ricarica.
• I due auricolari entreranno in modalità di abbinamento automatico.
• Attivare il Wireless sul dispositivo e cercare nuovi dispositivi audio (per la procedura da se
del proprio dispositivo).
• Selezionare "PURO STUDIO" dalla lista dei dispositivi rilevati.
• Un feedback sonoro avvertirà se il collegamento avviene con successo

Connessione Manuale

• Prima di utilizzare gli auricolari è necessario eseguire l'abbinamento.
• Posizionare gli auricolari e il proprio dispositivo a non più di 1 metro l'uno dall'altro.
• Accendere gli auricolari: mantenere premuti per circa 5 secondi entrambi gli auricolari (R)
• I due auricolari entreranno in modalità di abbinamento automatico, attendere che l'aurico
alternativamente bianco/blu.
• Attivare il Wireless sul dispositivo e cercare nuovi dispositivi audio (per la procedura da se
del proprio dispositivo).
• Selezionare "PURO STUDIO" dalla lista dei dispositivi rilevati.
• Un feedback sonoro avvertirà se il collegamento avviene con successo

Abbinamento al Telefono modalità Mono

• Prima di utilizzare gli auricolari è necessario eseguire l'abbinamento.
• Posizionare l'auricolare e il proprio dispositivo a non più di 1 metro l'uno dall'altro.
• Estrarre l'auricolare (R) o (L) dalla base di ricarica.
• L'auricolare entrerà in modalità di abbinamento, attendere che l'auricolare (R) o (L) lampeggi al
• Attivare il Wireless sul dispositivo e cercare nuovi dispositivi audio (per la procedura da se
del proprio dispositivo).
• Selezionare "PURO STUDIO" dalla lista dei dispositivi rilevati.

Utilizzo dell'auricolare

• Effettuare/Terminare una chiamata: premere una volta MFB dell'auricolare (R) o dell'auricolare (l
chiamata: in modalità chiamata, premere una volta MFB dell'auricolare (R) o dell'auricolare (L) per
• Rifiutare una chiamata: premere due volte MFB sull'auricolare (R) o (L).
• Attivazione Assistente Vocale: premere tre volte MFB dell'auricolare (R) e pronunciare il coman
• Musica Pausa/Riproduzione: smartphone in modalità standby, premere una volta MFB de

riprodurre la musica. Durante la riproduzione di musica, premere una volta MFB (R) o (L) una
per riprendere la riproduzione della musica, premere nuovamente MFB (R) o (L).
Nello stato di riproduzione musicale, premere una volta MFB (R) o (L) per mettere in pausa;
la riproduzione la musica, premere una volta MFB (R) o (L).
• Brano successivo: mantenere premuto MFB dell'auricolare (R).
• Brano precedente: mantenere premuto MFB dell'auricolare (L).
• Incremento Volume: durante la riproduzione di musica, premere due volte MFB dell'auric
• Decremento Volume: durante la riproduzione di musica, premere due volte MFB dell'auric
• Attivazione "Active Noise Cancellation": premere tre volte MFB (L) per attivare/disattivare A

Reset impostazioni di fabbrica:
1 - Dissociare gli auricolari e spegnere il bluetooth sul dispositivo
2 - Estrarre gli auricolari dalla base di ricarica
3 - Premere 5 volte MFB (L) o (R)
4 - Riporre gli auricolari nella base di ricarica
.1. 5 - Attendere 5s, estraendo gli auricolari entreranno in modalità di abbinamento automatic

Nota: Tutte le operazioni sopra menzionate devono rispettare il presupposto che il proprio
Wireless V1.1.

Specifiche Tecniche Auricolari
• Versione Wireless: 5.3
• Profili supportati: AVRCP/A2DP/AVCTP/AVDTP/HFP/HSP/SPP
• Banda di frequenza utilizzata: 2.4GHz
• P_{RF}: *6 mW max*
• Portata: fino a 10m
• Impedenza: 32Ω ±15%
• Sensibilità: 100±3dB
• Risposta in Frequenza: 20Hz-20kHz
• Dimensione Speaker: 10mm
• Durata in conversazione: fino a 4h
• Riproduzione musicale: fino a 5h
• Durata in stand-by: 55h
• Tempo di ricarica: 1-2h
• Peso: 39g
• Tensione Batteria (V): 3.7V
• Capacità Batteria (mAh): 37 mAh

Specifiche Tecniche Base di ricarica
• Capacità batteria: 500 mAh
• Tensione porta USB-C (V): 5V
• Corrente porta USB-C (V): 1A
• Lunghezza cavo USB-C: 30cm

DK Wireless stereohøretelefoner

VSEBINA PAKETA (Slika 1)
1. Stereo slušalke s povezavo Wireless
2. Polnilni kabel USB-C
3. 3 sæt silikonespidser: 1 par på produktet, 2 par i pakken
4. Napajalni podstavek
5. Navodila za uporabo

SPECIFIKACIJE IZDELKA (Slika 1)
a. LED slušalke
b. MFB: sprejemanje / končanje klicev, stop / predvajanje, naprej / nazaj
c. Mikrofon
d. Polnilni kabel USB-C
e. LED napajalni podstavek
f. R: Desna slušalka
g. L: Leva slušalka

OPOZORILA
Nega in vzdrževanje
• Slušalke hranite na suhem mestu pri sobni temperaturi.
• Med vožnjo z avtomobilom uporabljajte slušalke v skladu z lokalnimi predpisi.
• Slušalke čistite z vlažno krpo.
• Izpostavljenost visokim temperaturam lahko poškoduje slušalke.
• Ne dovolite, da bi slušalke prišle v stik z ostrimi predmeti, ki bi jih lahko oprask
• Ne poskušajte odpirati ali razstavljati slušalk, ker ne vsebujejo nobenih delov, k

enibili.

UPORABA
Napolnite napajalni podstavek
• Tag høretelefonerne ud, og fjern etiketten i bunden.
• Kabel USB-C priključite na podstavek za polnjenje.
• Napajalni podstavek vam omogoča, da slušalke polnite do 4 krat brez polnjen
• Når ladestationen genoplades, blinker LED'en.
• Når høretelefonerne genoplades, lyser lysdioden.
• Når høretelefonerne er fuldt opladede, er lysdioden slukket.
• Når ladestationen er helt ude af strøm, blinker LED'en 4 gange og slukker dere
Pomembno: Priporočamo, da podstavek napolnite s polnilnikom za baterije 5V-

Polnjenje slušalk
• Tag høretelefonerne ud.
• Fjern etiketten i bunden.
• Vstavite slušalke v napajalni podstavek.
• Kabel USB-C priključite v napajalni podstavek.

si collegheranno

o il led non

sultare il manuale

peggi

sultare il manuale

ente bianco/blu.
sultare il manuale

ndere alla
una chiamata.

uole effettuare.
e (R) o (L) per

Začetna uporaba - Vklop / izklop

• Vklop, 1. način: odstranite slušalke iz polnilne baze, tako se bodo samodejno a samodejni način združevanja.
• Vklop, 2. način: Tryk og hold begge høretelefoner i 5 sekunder.
• Izklop, 1. način: slušalke shranite v polnilno bazo in jo zaprite.
• Izklop, 2. način: Pritisnite in držite obe slušalki približno 5 sekund, dokler LED l

Seznanjanje s pametnim telefonom v stereo načinu
Samodejna povezava

• Pred uporabo slušalk jih morate seznaniti z napravo.
• Slušalke in napravo postavite na razdaljo 1 metra.
• Izvlecite obe slušalki (D) in (L) iz podstavka za polnjenje.
• De to høretelefoner skifter til automatisk parringstilstand.
• Aktivirajte Wireless v napravi in poiščite nove avdio naprave (za navodila, ki jih za napravo).
• Na seznamu zaznanih naprav izberite " PURO STUDIO ".
• Zvočni ton bo potrdil uspešno povezavo.

Ročna povezava

• Pred uporabo slušalk jih morate seznaniti z napravo.
• Slušalke in napravo postavite na razdaljo 1 metra.
• Vklopite slušalke: držite obe slušalki (D) in (L) približno 5 sekund.
• De to høretelefoner skifter til automatisk parringstilstand, vent på, at høretelef
• Aktivirajte Wireless v napravi in poiščite nove avdio naprave (za navodila, ki jih za napravo).
• Na seznamu zaznanih naprav izberite " PURO STUDIO ".
• Zvočni ton bo potrdil uspešno povezavo.

Seznanjanje s pametnim telefonom v načinu Mono

• Pred uporabo slušalk jih morate seznaniti z napravo.
• Slušalke in napravo postavite na razdaljo 1 metra.
• Odstranite obe slušalki (D) in (L) iz napajalnega podstavka.
• Headsettet skifter til parringstilstand, vent på, at headsettet (D) eller (L) blinker
• Aktivirajte Wireless v napravi in poiščite nove avdio naprave (za navodila, ki jih za napravo).
• Na seznamu zaznanih naprav izberite "PURO STUDIO".

Uporaba slušalk

• Foretag/afslut et opkald: Tryk på MFB på øretelefonen (R) eller (L) én gang for a opkald, tryk på MFB på øretelefonen (R) eller (L) én gang for at afslutte et opkal
• Afvis et opkald: Dobbelttryk på MFB på øretelefonen (R) eller (L).
• Voice Assistant Activation: Tryk 3 gange på MFB på øretelefonen (R), og tal de udføre, højt.
• Musik Pause/Afspil: med smartphonen i standbytilstand, tryk én gang på MFE afspille musik. Mens du afspiller musik, skal du trykke én gang på MFB (R) elle

mettere in pausa;

lere nuovamente

) supporti il profilo

genoptage afspilning af musik skal du trykke på MFB (R) eller (L) igen.
- Næste sang: Tryk og hold MFB på øretelefonen (R).
- Forrige sang: Tryk og hold MFB på øretelefonen (L).
- Forøgelse af lydstyrken: Tryk to gange på MFB på øretelefonen (R), mens du s
- Sænk lydstyrken: Når du afspiller musik, skal du trykke to gange på MFB på ør
- Aktivering af "Aktiv støjreduktion": Tryk på MFB (L) tre gange for at aktivere/deal

Nulstil fabriksindstillinger:
1 - Fjern parringen af høretelefonerne og sluk for Bluetooth på din enhed
2 - Tag høretelefonerne ud af opladningsbasen
3 - Tryk på MFB (L) eller (R) 5 gange
4 - Placer høretelefonerne i opladeren
5 - Vent 5 sekunder, tag høretelefonerne ud, det vil gå i automatisk parringstilst

Opomba:
Opis vseh zgoraj omenjenih operacij predvideva, da vaša naprava podpira profil

Tehnične specifikacije slušalk
- Wireless verzija: 5.3
- Podprti profili: AVRCP/A2DP/AVCTP/AVDTP/HFP/HSP/SPP
- Frekvenčni pas: 2.4GHz
- P_{RF}*: 6 mW max*
- Domet: do 10m
- Impedanca: 32Ω ±15%
- Občutljivost: 100±3dB
- Razpon frekvence: 20Hz~20kHz
- Velikost zvočnika: 10mm
- Trajanje pogovorov brez polnjenja: do 4 ure
- Trajanje predvajanja glasbe brez polnjenja: do 5 ure
- Trajanje v stanju pripravljenosti brez polnjenja: 55 ure
- Trajanje polnjenja: 1-2 ure
- Teža: 39g
- Napetost baterije (V): 3.7V
- Kapaciteta baterije (mAh): 37 mAh

Tehnične specifikacije napajalnega podstavka:
- Kapaciteta baterije: 500 mAh
- Napetost priključka USB-C (V): 5V
- Tok priključka USB-C (A): 1A
- Dolžina kabla USB-C: 30cm

FR Écouteurs stéréo Wireless

CONTENU DE l'EMBALLAGE (Fig.1)
1. Écouteurs stéréo Wireless
2. Câble de charge USB-C
3. 3 jeux d'embouts en silicone: 1 paire sur le produit, 2 paires dans
4. Station de charge
5. Mode d'emploi

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT (Fig.1)
a. Écouteurs à LED
b. MFB : répond/met fin aux appels, met en pause/lit, avance/recu
c. Microphone
d. Port de charge USB-C
e. Station de charge à LED
f. R : écouteur droit
g. L : écouteur gauche

AVERTISSEMENTS
Soins et entretien
- Rangez les écouteurs dans un endroit sec et à température amb
- Lorsque vous êtes en voiture, utilisez les écouteurs conforméme
- Nettoyez les écouteurs avec un chiffon humide.
- L'exposition à des températures élevées peut endommager les
- Ne laissez pas les écouteurs entrer en contact avec des objets p
- N'essayez pas d'ouvrir ni de démonter les écouteurs car ils ne co

o uporabljali.

UTILISATION
Recharger la station de charge
- Sortez les écouteurs et retirez l'autocollant en bas.
- Connectez le câble USB-C à la station de charge.
- La station de charge vous permet de charger les écouteurs jusq
- Lorsque la base de charge se recharge, la LED clignote.
- Lorsque les écouteurs se rechargent, le voyant est allumé.
- Lorsque les écouteurs sont complètement chargés, le voyant es
- Lorsque la base de charge est complètement déchargée, la LED

‹a.

Important : nous vous recommandons de recharger la station via u

Recharger les écouteurs
- Sortez les écouteurs.
- Retirez l'autocollant en bas.
- Insérez les écouteurs dans la station de charge.
- Connectez le câble USB-C à la station de charge.

Utilisation initiale pour mettre en marche/arrêt

povezale, ter vstopile v

ipne 3-krat.

oštevati, glejte priročnik

nker skiftevis hvid/blå.
oštevati, glejte priročnik

vid/blå.
oštevati, glejte priročnik

et opkald: under et

do, du ønsker at

efonen (R) eller (L) for at
g for at pause; for at

•Allumer, Méthode 1 : retirez les écouteurs du boitier de charge, et
connecter l'un avec l'autre en entrant en mode de co
• Allumer, Méthode 2 : maintenez les boutons des deux écouteurs
• Eteindre, Méthode 1 : rangez les écouteurs dans le boîtier de cha
• Eteindre, Méthode 2 : appuyez sur les boutons des deux écoute
secondes jusqu'à ce que le voyant clignote 3 fois.

Couplage avec un smartphone en mode stéréo
Connexion automatique
• Avant d'utiliser les écouteurs, vous devez les coupler.
• Placez les écouteurs et votre appareil à moins d'1 mètre l'un de l'
• Retirez les deux écouteurs (R) et (L) de la station de charge.
• Les deux écouteurs entreront en mode de couplage automatiqu
• Activez le Wireless sur votre appareil et recherchez de nouveaux
votre appareil pour connaître la procédure à suivre).
• Sélectionnez «PURO STUDIO» dans la liste des périphériques de
• Une notification sonore confirmera la réussite de la connexion.

Connexion manuelle
• Avant d'utiliser les écouteurs, vous devez les coupler.
• Placez les écouteurs et votre appareil à moins d'1 mètre l'un de l'
• Allumer les écouteurs : maintenez enfoncés les boutons des deux écc
• Les deux écouteurs entreront en mode de couplage automatiqu
alternativement en blanc/bleu.
• Activez le Wireless sur votre appareil et recherchez de nouveaux
votre appareil pour connaître la procédure à suivre).
• Sélectionnez «PURO STUDIO» dans la liste des périphériques de
• Une notification sonore confirmera la réussite de la connexion.

Couplage avec un smartphone en mode mono
• Avant d'utiliser les écouteurs, vous devez les coupler.
• Placez les écouteurs et votre appareil à moins d'1 mètre l'un de l'
• Retirez l'écouteur droit (R) ou gauche (L) de la station de charge.
• Les écouteurs passeront en mode de couplage, attendez que l'éco
• Activez le Wireless sur votre appareil et recherchez de nouveaux
votre appareil pour connaître la procédure à suivre).
• Sélectionnez «PURO STUDIO» dans la liste des périphériques de

Utilisation du casque
• Passer/terminer un appel: appuyez une fois sur le MFB de l'écou
appel, appuyez une fois sur le MFB de l'écouteur (R) ou (L) pour m
• Refuser un appel: appuyez deux fois sur le MFB de l'écouteur (R)
• Activation de l'assistant vocal: appuyez 3 fois sur le MFB de l'éco
que vous souhaitez exécuter.
• Musique Pause/Lecture: avec le smartphone en mode veille, ap
jouer de la musique. Pendant la lecture de musique, appuyez une

pause ; pour reprendre la lecture de la musique, appuyez à nouv
- Chanson suivante: appuyez et maintenez enfoncé le MFB sur l'é
- Chanson précédente: appuyez longuement sur le bouton MFB d
- Augmentation du volume: tout en écoutant de la musique, appu
- Diminution du volume: lorsque vous écoutez de la musique, app
- Activer "Active Noise Cancellation": appuyez trois fois sur MFB (L

Réinitialiser aux paramètres d'usine:

1 - Dissociez les écouteurs et désactivez le Bluetooth sur votre ap
2 - Retirez les écouteurs de la base de charge
3 - Appuyez 5 fois sur MFB (L) ou (R)
4 - Placez les écouteurs dans la base de charge
5 - Attendez 5 secondes, sortez les écouteurs, ils entreront en mo

Remarque:

La description de toutes les opérations mentionnées ci-dessus in
Wireless V1.1.

Spécifications techniques des écouteurs

- Version du Wireless: 5.3
- Profils pris en charge: AVRCP/A2DP/AVCTP/AVDTP/HFP/HSP/SP
- Bande de fréquence utilisée: 2,4 GHz
- P_{RF}: *6 mW max*
- Portée: jusqu'à 10m
- impédance: 32Ω ±15%
- Sensibilité: 100±3dB
- Réponse en fréquence: 20Hz~20kHz
- Taille du haut-parleur: 10mm
- Temps de conversation: jusqu'à 4h
- Durée de lecture de la musique: jusqu'à 5h
- Durée en mode veille: 55h
- Temps de charge: 1-2h
- Poids: 39g
- Tension de la batterie (V): 3,7 V
- Capacité de la batterie (mAh): 37 mAh

Spécifications techniques de la station de charge:

- Capacité de la batterie: 500 mAh
- Tension du port USB-C (V): 5V
- Intensité du port USB-C (A): 1A
- Longueur du câble USB-C: 30cm

ementations locales.

pourraient les rayer.
aucune pièce réparable.

· fois puis s'éteint.
r de batterie de 5V-1A.

DE Wireless Stereoohrhörer

LIEFERUMFANG (Abb. 1)

1. Wireless Stereoohrhörer
2. USB-C-Ladekabel
3. 3 Sätze Silikonspitzen: 1 Paar auf dem Proc
4. Ladestation
5. Bedienungsanleitung

PRODUKTMERKMALE (Abb. 1)

a. LED-Ohrhörer
b. Multifunktionstaste: Anruf annehmen/beer
c. Mikrofon
d. USB-C-Ladeanschluss
e. LED-Ladestation
f. R: Rechter Ohrhörer
g. L: Linker Ohrhörer

WARNUNGEN

Reinigung und Pflege

- Bewahren Sie die Ohrhörer an einem trocke
- Falls Sie während der Fahrt im Auto die Ohr
- Reinigen Sie die Ohrhörer mit einem feucht
- Hohe Temperaturen können die Ohrhörer b
- Schützen Sie die Ohrhörer vor spitzen Gege
- Versuchen Sie nicht, die Ohrhörer zu öffnen

Teile im Inneren.

GEBRAUCH

Ladestation aufladen

- Die Ohrhörer herausnehmen und den Aufkl
- Verbinden Sie das USB-C mit der Ladestati
- Mit der Ladestation können Sie die Ohrhöre
- Wenn die Ladestation aufgeladen wird, blin
- Die LED leuchtet, während die Ohrhörer auf
- Die LED erlischt, wenn die Ohrhörer vollstär
- Wenn die Ladestation vollständig entladen

Wichtig: Es wird empfohlen, die Ladestation r

Ohrhörer aufladen

- Die Ohrhörer herausnehmen.
- Den Aufkleber an der Unterseite entfernen.
- Setzen Sie die Ohrhörer in die Ladestation.
- Schließen Sie das USB-C -Kabel an die Lad

Ein-/Ausschalten beim erstmaligem Gebr

;activeront automatiquement pour se
omatique.
pendant 5 secondes.
ıez-le.
tenez-les enfoncés pendant environ 5

audio (reportez-vous au mode d'emploi de

(R) et gauche (L) pendant environ 5 secondes.
: que l'écouteur (R) clignote

audio (reportez-vous au mode d'emploi de

ı (L) clignote alternativement en blacn/bleu.
audio (reportez-vous au mode d'emploi de

(L) pour répondre à un appel: pendant un
ın appel.

t prononcez à haute voix la commande

fois sur MFB sur l'écouteur (R) ou (L) pour
MFB (R) ou (L) une fois pour mettre en

• Einschalten, Methode 1: Nehmen Sie die Oh
verbinden sich und aktivieren den Kopplungs
• Einschalten, Methode 2: Halten Sie beide O
• Ausschalten, Methode 1: Bewahren Sie die
• Ausschalten, Methode 2: Halten Sie die Oh

Kopplung mit einem Smartphone im Stere
Automatische Verbindung
• Vor dem Gebrauch der Ohrhörer müssen di
• Die Ohrhörer und das externe Gerät dürfen
• Nehmen Sie den rechten (R) und den linken
• Die beiden Ohrhörer aktivieren automatisch
• Aktivieren Sie an Ihrem externen Gerät Wire
externen Geräts).
• Wählen Sie in der Geräteliste die Option „PU
• Nach der erfolgreichen Verbindung ertönt e

Manuelle Verbindung
• Vor dem Gebrauch der Ohrhörer müssen di
• Die Ohrhörer und das externe Gerät dürfen
• Schalten Sie die Ohrhörer ein: Halten Sie de
• Die beiden Ohrhörer aktivieren automatisch
abwechselnd Weiß und blau blinkt.
• Aktivieren Sie an Ihrem externen Gerät Wire
externen Geräts).
• Wählen Sie in der Geräteliste die Option „PU
• Nach der erfolgreichen Verbindung ertönt e

Kopplung mit einem Smartphone im Mono
• Vor dem Gebrauch der Ohrhörer müssen di
• Die Ohrhörer und das externe Gerät dürfen
• Nehmen Sie den rechten (R) oder den linken
• Das Headset aktiviert den Kopplungsmodus
blinkt.
• Aktivieren Sie an Ihrem externen Gerät Wire
externen Geräts).
• Wählen Sie in der Geräteliste die Option „PU

Verwendung des Headsets
• Anruf tätigen/beenden: Drücken Sie die MF
Sie während eines Gesprächs die MFT am
• Anruf ablehnen: Drücken Sie zweimal die M
• Aktivierung des Sprachassistenten: Drücke
Befehl, den Sie ausführen möchten.
• Musikpause/-wiedergabe: Wenn sich das S
dem Kopfhörer (R) oder (L), um Musik abzus
oder (L), um sie anzuhalten; Um die Musikw
• Nächstes Lied: Drücken und halten Sie die
• Vorheriges Lied: Halten Sie die MFB am Ko

MFB (R) ou (L).
.
ur (L).
ois sur le MFB de l'écouteur (R).
fois sur le MFB de l'écouteur (L).
ver/désactiver ANC

rage automatique

e votre appareil prend en charge le profil

• Lautstärke erhöhen: Drücken Sie während d
• Lautstärke verringern: Drücken Sie während
• „Aktive Geräuschunterdrückung“ aktivieren:

Rückstellung:
1-Nehmen Sie die Ohrhörer aus der Ladestat
2-Schalten Sie die Ohrhörer aus.
3-Setzen Sie die Ohrhörer auf und schalten S
gedrückt halten, bis ein Signalton ertönt.
4-Legen Sie die Ohrhörer in das Ladegehäus
5-Warten Sie 5 Sekunden und nehmen Sie d
Kopplungsmodus.

Hinweis:
Die oben erläuterten Vorgehensweisen setze

Technische Daten der Ohrhörer
• Wireless-Version: 5.3
• Unterstützte Profile: AVRCP/A2DP/AVCTP/A
• Frequenzband: 2.4GHz
• P_{RF}: *6 mW max*
• Reichweite: bis zu 10m
• Impedanz: 32Ω ±15%
• Empfindlichkeit: 100±3dB
• Frequenzbereich: 20Hz~20kHz
• Lautsprechergröße: 10mm
• Gesprächsdauer: bis zu 4h
• Musikwiedergabedauer: bis zu 5h
• Standby-Dauer: 55h
• Ladedauer: 1-2h
• Gewicht: 39g
• Batteriespannung (V): 3,7V
• Batteriekapazität (mAh): 37 mAh

Technische Daten der Ladestation:
• Batteriekapazität: 500 mAh
• Spannung USB-C-Port (V): 5V
• Strom USB-C-Port (A): 1A
• Länge USB-C-Kabel: 30cm

in der Packung

e/Wiedergabe, Weiter/Zurück

i Raumtemperatur auf.
enden, beachten Sie bitte örtlich geltende Vorschriften.
.
n.
um Kratzer zu vermeiden.
emontieren; es befinden sich keine vom Nutzer zu wartenden

Unterseite entfernen.

Mal aufladen.

erden.
n sind.
e LED 4 Mal und erlischt dann.
5V 1A Batterieladegerät aufzuladen.

n.

ES Auriculares estéreo Wi

CONTENIDO DEL PAQUETE (ima
1. Auriculares estéreo Wireless
2. Cable de carga USB-C
3. 3 juegos de puntas de silicona:
4. Base de carga
5. Manual de instrucciones

ESPECIFICACIONES DEL PRODU
a. Auriculares LED
b. Botón multifunción (MFB): Respo
c. Micrófono
d. Puerto de carga USB-C
e. Base de carga LED
f. R: Auricular derecho
g. L: Auricular izquierdo

ADVERTENCIAS
Cuidado y mantenimiento
- Guarde los auriculares en un luga
- Cuando vaya conduciendo, use l
- Limpie los auriculares usando un
- La exposición a altas temperatur
- No permita que los auriculares e
- No trate de abrir o desmontar los

USO
Carga de la base de carga
- Saque los auriculares y quite la e
- Conecte el cable USB-C a la bas
- La base de carga le permite carg
- Cuando la base de carga se está
- Cuando los auriculares se están
- Cuando los auriculares están co
- Cuando la base de carga está co

Importante: Recomendamos carga

Carga de los auriculares
- Saque los auriculares.
- Retire la etiqueta en la parte infer
- Coloque los auriculares en la bas
- Conecte el cable USB-C a la bas

Uso inicial Encendido/apagado

dem Ladegehäuse, sie schalten sich automatisch ein,

Sekunden lang gedrückt.
n Ladegehäuse auf und schließen Sie das Gehäuse.
efähr 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED 3 Mal blinkt.

ander gekoppelt werden.
als 1 Meter voneinander entfernt sein.
er aus der Ladestation.
ungsmodus.
uchen Sie nach Audiogeräten (siehe Bedienungsanleitung des

IO“.
n.

ander gekoppelt werden.
als 1 Meter voneinander entfernt sein.
(R) und den linken (L) Ohrhörer 5 Sekunden gedrückt.
ungsmodus. Warten Sie, bis der rechte Ohrhörer (R)

uchen Sie nach Audiogeräten (siehe Bedienungsanleitung des

IO“.
n.

ander gekoppelt werden.
als 1 Meter voneinander entfernt sein.
er aus der Ladestation.
ie, bis das Headset (R) oder (L) abwechselnd Weiß und blau

uchen Sie nach Audiogeräten (siehe Bedienungsanleitung des

IO“.

hörer (R) oder (L) einmal, um einen Anruf anzunehmen: Drücken
R) oder (L) einmal, um den Anruf zu beenden.
pfhörer (R) oder (L).
al die MFB auf dem Kopfhörer (R) und sprechen Sie laut den

e im Standby-Modus befindet, drücken Sie einmal MFB auf
cken Sie während der Musikwiedergabe einmal die MFB (R)
fortzusetzen, drücken Sie erneut die MFB (R) oder (L).
pfhörer (R).
drückt

automáticamente, entrando al mo
• Encendido, método 2: Mantenga
• Apagado, método 1: Coloque los
• Apagado, método 2: Mantenga p
LED parpadee 3 veces.

Vinculación con un smartphone
Conexión automática
• Antes de usar los auriculares, ne
• Coloque los auriculares y su disp
• Saque ambos auriculares (R) y (L
• Los dos auriculares entrarán el m
• Active el Wireless en su dispositi
conocer el procedimiento a seguir
• En la lista de dispositivos dispon
• Un tono sonoro confirmará una c

Conexión manual
• Antes de usar los auriculares, ne
• Coloque los auriculares y su disp
• Encendido de los auriculares: ma
5 segundos.
• Los dos auriculares entrarán el m
alternativa en color blanco y azul.
• Active el Wireless en su dispositi
conocer el procedimiento a seguir
• En la lista de dispositivos dispon
• Un tono sonoro confirmará una c

Vinculación con un smartphone
• Antes de usar los auriculares, ne
• Coloque los auriculares y su disp
• Retire el auricular (R) o (L) de la ba
• El auricular entrará en modo de v
blanco y azul.
• Active el Wireless en su dispositi
conocer el procedimiento a seguir
• En la lista de dispositivos dispon

Uso de los auriculares
• Hacer/Terminar una llamada: pre
llamada, presione el MFB en el a
• Rechazar una llamada: presione
• Activación del asistente de voz: p
ejecutar.
• Pausa/Reproducción de música:
(R) o (L) para reproducir música. M

iedergabe zweimal die MFB am Ohrhörer (R).
wiedergabe zweimal die MFB am Ohrhörer (L).
FB (L) drücken, um ANC zu aktivieren/deaktivieren

n, indem Sie die Multifunktionstaste 10 Sekunden lang

aus dem Gehäuse; die Ohrhörer aktivieren automatisch den

lass Ihr externes Gerät das Wireless-Profil V1.1 unterstützt.

HSP/SPP

pausa; para reanudar la reproduc
- Siguiente canción: mantenga pre
- Canción anterior: mantenga pres
- Aumento de volumen: durante la
- Disminución del volumen: al repr
- Activación de “Cancelación activ

Restablecer la configuración de
1 - Desempareja los auriculares y a
2 - Saque los auriculares de la bas
3 - Presione MFB (L) o (R) 5 veces
4 - Coloca los auriculares en la bas
5 - Espere 5 segundos, saque los

Nota: La descripción de todas las
con el perfil Wireless V 1.1.

Especificaciones técnicas de lo
- Versión Wireless: 5.3
- Perfiles soportados: AVRCP/A2D
- Banda de frecuencia usada: 2,4
- *P_{RF}: 6 mW max*
- Capacidad: Hasta 10 m
- Impedancia: 32 Ω ±15%
- Sensibilidad: 100±3dB
- Respuesta de frecuencia: 20Hz-
- Tamaño del altavoz: 10mm
- Tiempo de conversación: Hasta
- Tiempo de reproducción de mús
- Tiempo en espera: 55h
- Tiempo de carga: 1-2h
- Peso: 39g
- Voltaje de la batería (V): 3,7 V
- Capacidad de la batería (mAh): 3

Especificaciones técnicas de la
- Capacidad de la batería: 500 mA
- Voltaje del puerto USB-C (V): 5 V
- Tensión del puerto USB-C (A): 1 A
- Longitud del cable USB-C: 30cm

producto, 2 pares en el paquete

gen 1)

inar llamadas, pausar/reproducir, avance/retroceso

emperatura ambiente.
res de acuerdo con las regulaciones locales
edo.
dañar los auriculares.
ntacto con objetos afilado que pudieran rayarlos.
s ya que no contienen piezas reparables.

la parte inferior.
.
culares hasta 4 veces.
lo, el LED parpadea.
el LED está encendido.
te cargados, el LED está apagado.
nte sin energía, el LED parpadea 4 veces y luego se apaga.
través de un cargador de batería de 5 V-1 A.

.
.

FI Wireless k

PAKKAUKSEN SI
1. Wireless kuulokl
2. USB-C latausjo
3. 3 sarjaa silikonil
4. Latausasema
5. Käyttöohje

TUOTE-ERITTELY
a. LED korvakuulo
b. MFB kosketusp
c. Mikrofooni
d. USB-C latauspo
e. LED latausasen
f. R: Oikea korvaka
g. L: Vasen korvak

VAROITUS
Hoito ja ylläpito
• Säilytä kuulokkei
• Autolla ajaessa k
• Puhdista kuulokk
• Kuumalle lämpö
• Älä anna kuulokk
• Älä yritä avata ta

KÄYTTÖ
Latausaseman u
• Vedä kuulokkeet
• Yhdistä USB-C j
• Latausasemass
• Kun latausalusta
• Kun kuulokkeet l
• Kun kuulokkeet
• Kun latausalusta
Tärkeää: Suosittel

Kuulokkeiden lat
• Vedä kuulokkeet
• Poista tarra alap
• Aseta kuulokkee
• Yhdistä USB-C j

del estuche de carga y se activarán y conectarán entre sí
ılación automático.
os ambos auriculares durante 5 segundos.
en el estuche de carga y ciérrelo.
s ambos auriculares durante aproximadamente 5 segundos hasta que el

estéreo

ularlos.
ienos de 1 metro de distancia el uno del otro.
e de carga.
culación automático.
e nuevos dispositivos de audio (consulte el manual de su dispositivo para

cione “PURO STUDIO”.
itosa.

ularlos.
ienos de 1 metro de distancia el uno del otro.
esionados los auriculares derecho (R) e izquierdo (L) durante alrededor de

culación automático, espere a que el auricular (R) parpadee de forma

e nuevos dispositivos de audio (consulte el manual de su dispositivo para

cione “PURO STUDIO”.
itosa.

mono
ularlos.
ienos de 1 metro de distancia el uno del otro.
ga.
espere a que el auricular (R) o (L) parpadee de forma alternativa en color

e nuevos dispositivos de audio (consulte el manual de su dispositivo para

cione “PURO STUDIO”.

FB en el auricular (R) o (L) una vez para contestar una llamada: durante una
o (L) una vez para finalizar una llamada.
el MFB en el auricular (R) o (L).
veces el MFB en el auricular (R) y diga en voz alta el comando que desea

fono inteligente en modo de espera, presione una vez MFB en el auricular
reproduce música, presione una vez el MFB (R) o (L) una vez para hacer una

Käynnistys/Sam
•Käynnistys, Tapa
automaattisessa
•Käynnistys, tapa
•Virran sammutus
•Virran sammutus

Automaattinen p
• Kuulokkeet täyty
• Aseta kuulokkee
• Ota molemmat k
• Kuulokkeet siirty
• Aktivoi Wireless
• Valitse “PURO S
• Äänimerkki ilmoi

Manuaalinen yht
• Kuulokkeet täyty
• Aseta kuulokkee
• Kuulokkeiden vir
• Kuulokkeet siirty
valkoinen/sininen.
• Aktivoi Wireless
• Valitse “PURO S
• Äänimerkki ilmoi

Parinmuodostus
• Kuulokkeet täyty
• Aseta kuulokkee
• Ota molemmat k
• Kuulokkeet siirty
• Aktivoi Wireless
• Valitse “PURO S

Kuulokkeiden kä
• Soita / lopeta pu
kuulokkeen MFB
• Puhelun hylkääm
• Voice Assistant -
suorittaa.
• Musiikin tauko/to
musiikkia. Kun to
MFB (R) tai (L) uu
• Seuraava kappal
• Edellinen kappal

úsica, presione el MFB (R) o (L) una vez más.
MFB en el auricular (R).
MFB en el auricular (L).
ión de música, presione el MFB en el auricular (R) dos veces.
sica, presione dos veces el botón MFB del auricular (L).
presione MFB (L) tres veces para activar/desactivar ANC

uetooth en tu dispositivo

a
y entrará en el modo de emparejamiento automático

es mencionadas anteriormente implica que su dispositivo es compatible

res

VDTP/HFP/HSP/SPP

5h

arga

• Äänenvoimakkuu
• Äänenvoimakkuu
• Aktivoi "Aktiiviner

Palautus tehdasa
1 - Pura kuulokkeic
2 - Ota kuulokkeet
3 - Paina MFB (L) t
4 - Aseta kuulokke
5 - Odota 5 sekun

Huomio: Yllä oleva

Kuulokkeiden tel
• Wireless versio:
• Tuetut profiilit: A
• Käytetty taajuus:
• P_{RF}: *6 mW max*
• Kapasiteetti: eni
• Impedanssi: 32
• Herkkyys: 100±3
• Taajuus vastaus:
• Kaiuttimen koko:
• Keskustelun aika
• Musiikin toiston
• Valmiustilan aika
• Latausaika: 1-2h
• Paino: 39g
• Akun jännite (V):
• Akun kapasiteet

Latausaseman te
• Akun kapasiteet
• USB-C portin jär
• USB-C portin vir
• USB-C johdon p

ɛt

ıva1)

i tuotteessa, 2 paria pakkauksessa

ı hallintaan: vastaa/lopeta puhelu, tauota/soita, eteenpäin/taaksepäin

ą paikassa huonelämpötilassa.
ĸkeita paikallisten lakien ja säännösten mukaan.
en kosteata liinaa.
aminen voi vahingoittaa kuulokkeita.
ĸettaa teräviä kappaleita, jotka voisivat raapia niitä.
ulokkeita, sillä ne eivät sisällä käyttäjälle käyttökelpoisia osia.

ataus
sta pohjassa oleva tarra.
asemaan.
adata kuulokkeet jopa 4 kertaa ilman latausaseman latausta.
.ED vilkkuu.
_ED-valo on päällä.
latautuneet, LED-valo on pois päältä.
yhjä, LED vilkkuu 4 kertaa ja sammuu.
amaan latausasemaa käyttäen 5V-1A akkulaturia.

emaan
asemaan.

PT

CON
1. Aur
2. Ca
3. 3 jo
4. Ba
5. Ma

ESPE
a. LE
b. MF
c. Mic
d. Po
e. LE
f. R: A
g. L: A

AVIS
Cuid
• Gua
• Qua
• Lim
• A ex
• Não
• Não

UTILI
Carre
• Reti
• Con
• A ba
• Qua
• Qua
• Qua
• Qua
• Qua
Impo

Carre
• Reti
• Ren
• Colo
• Con

en

uulokkeet latausrasiasta, jolloin ne aktivoituvat automaattisesti ja ottavat toisiinsa yhteyden
sa.
pidä molempia kuulokkeita 5 sekuntia.
ta kuulokkeet latausrasiaan ja sulje sen kansi.
aina molempia kuulokkeita n. 5 sekunnin ajan, kunnes LED-valo vilkkuu 3 kertaa.

en muodostus älypuhelimen kanssa

alutun laitteen kanssa ennen niiden käyttöä.
intään metrin etäisyydelle toisistaan.
(R) ja (L) latausrasiasta.
attisesti parinmuodostustilaan.
i ja etsi uusia äänilaitteita (tarkista laitteen käyttöohjeet ja seuraa ohjeita).
vaittujen laitteiden listasta.
ndistäminen on onnistunut.

alutun laitteen kanssa ennen niiden käyttöä.
intään metrin etäisyydelle toisistaan.
utus: paina molempia kuulokkeita (R) ja (L) n. 5 sekunnin ajan.
attisesti parinmuodostustilaan. Odota, että oikea kuuloke (R) vilkkuu vuorotellen

ja etsi uusia audiolaitteita (tarkista laitteen käyttöohjeet ja seuraa ohjeita).
vaittujen laitteiden listasta.
ndistäminen on onnistunut.

men yhden korvakuulokkeen kanssa

alutun laitteen kanssa ennen niiden käyttöä.
intään metrin etäisyydelle toisistaan.
oikea (R) ja vasen (L) pois latausasemasta
uodostustilaan. Odota, että kuuloke (R) tai (L) vilkkuu vuorotellen valkoinen/sininen.
ja etsi uusia audiolaitteita (tarkista laitteen käyttöohjeet ja seuraa ohjeita).
vaittujen laitteiden listasta.

kuulokkeen MFB-painiketta (R) tai (L) kerran vastataksesi puheluun: puhelun aikana paina
(R) tai (L) kerran lopettaaksesi puhelun.
a kahdesti kuulokkeen MFB-painiketta (R) tai (L).
paina 3 kertaa kuulokkeen MFB-painiketta (R) ja puhu ääneen komento, jonka haluat

helimen ollessa valmiustilassa paina kerran kuulokkeen MFB (R) tai (L) toistaaksesi
kkia, paina kerran MFB (R) tai (L) kerran keskeyttääksesi; jatkaaksesi musiikin toistoa paina

pidä alhaalla kuulokkeen MFB-painiketta (R).
pidä alhaalla kuulokkeen MFB-painiketta (L).

Ligar
• Liga
cone
• Liga
• Des
• Des

Empa
Cone
• Ante
• Colo
• Reti
• Os d
• Acti
para
• Sele
• Um

Cone
• Ante
• Colo
• Liga
• Os d
alterr
• Acti
para
• Sele
• Um

Empa
• Ante
• Colo
• Reti
• O au
em b
• Acti
para
• Sele

Com
• Faze
dura
• Reje
• Ativa
des

ıinen: paina kuulokkeen (R) MFB-painiketta kahdesti musiikin toiston aikana.
ınys: kun toistat musiikkia, paina kuulokkeen (L) MFB-painiketta kahdesti.
mennus": paina MFB (L) kolme kertaa aktivoidaksesi/deaktivoidaksesi ANC

:
s ja sammuta Bluetooth laitteessasi
stelineestä
:aa
ustaan
lokkeet ulos, jolloin se siirtyy automaattiseen pariliitostilaan

olettaa, että laite tukee Wirelessin profiili V1.1:ä.

naisuudet:

P/AVCTP/AVDTP/HFP/HSP/SPP

kHz

4h
ään 5h

mAh

ninaisuudet:
n

n

- Mus
  para
  paus
- Próx
- Mús
- Aum
- Dim
- Ativ

Rede
1 - De
2 - Re
3 - Pr
4 - Co
5 - Ag

Nota:

Espe
- Vers
- Perf
- Ban
- P_{RF}:
- Cap
- Imp
- Sen
- Res
- Tam
- Tem
- Tem
- Tem
- Tem
- Pes
- Volt
- Cap

Espe
- Cap
- Volt
- Cor
- Cor

ares estéreo Wireless

A EMBALAGEM (Fig.1)
téreo Wireless
egamento USB-C
ntas de silicone: 1 par no produto, 2 pares na embalagem
gamento
truções

ES DO PRODUTO (Fig.1)
ulares
terminar chamadas, reproduzir/colocar em pausa, seguinte/anterior

gamento USB-C
de carregamento
eito
squerdo

nutenção
culares num local seco à temperatura ambiente.
r a conduzir, utilize os auriculares de acordo com os regulamentos locais.
ulares usando um pano húmido.
altas temperaturas pode danificar os auriculares.
os auriculares entrem em contacto com objetos afiados que possam arranhá-los.
ou desmontar os auriculares, pois estes não contêm peças que possam ser reparadas.

e de carregamento
ulares e remova o adesivo na parte inferior.
o USB-C à base de carregamento.
egamento permite carregar os auriculares 4 vezes.
e de carregamento está recarregando, o LED pisca.
iculares estão a carregar, o LED fica aceso.
iculares estão totalmente carregados, o LED apaga-se.
e de carregamento está completamente sem energia, o LED pisca 4 vezes e depois apaga.
omendamos que carregue a base através de um carregador de bateria de 5V-1A.

riculares
ulares.
sivo na parte inferior.
riculares na base de carregamento.
o USB-C à base de carregamento.

os auriculares
l: retire os auriculares da caixa de carregamento e estes serão automaticamente ativados e
'e si no modo de emparelhamento automático.
2: prima e segure os dois auriculares durante 5 segundos.
do 1: coloque os auriculares dentro da caixa de carregamento e feche-a.
do 2: prima e segure ambos os auriculares por cerca de 5 segundos até que o LED pisque 3 vezes.

m um smartphone no modo estéreo
naticamente
ar os auriculares, precisa de emparelhá-los primeiro.
riculares e o seu dispositivo a menos de 1 metro de distância um do outro.
auriculares (R) e (L) da base de carregamento.
ares irão entrar no modo de emparelhamento automático.
ss no seu dispositivo e procure por novos dispositivos de áudio (consulte o manual do dispositivo
ento a seguir).
RO STUDIO" na lista de dispositivos detetados.
el irá confirmar uma conexão bem-sucedida.

al
ar os auriculares, precisa de emparelhá-los primeiro.
riculares e o seu dispositivo a menos de 1 metro de distância um do outro.
lares: prima e segure os auriculares (R) e (L) durante aproximadamente 5 segundos.
ares irão entrar no modo de emparelhamento automático, aguarde até que o auricular (R) pisque
em branco/azul.
ss no seu dispositivo e procure por novos dispositivos de áudio (consulte o manual do dispositivo
ento a seguir).
RO STUDIO" na lista de dispositivos detetados.
el irá confirmar uma conexão bem-sucedida.

m um smartphone no modo Mono
ar os auriculares, precisa de emparelhá-los primeiro.
riculares e o seu dispositivo a menos de 1 metro um do outro.
lar (R) ou (L) da base de carregamento.
rá entrar no modo de emparelhamento, aguarde até que o auricular (R) ou (L) pisque alternadamente

ss no seu dispositivo e procure por novos dispositivos de áudio (consulte o manual do dispositivo
ento a seguir).
RO STUDIO" na lista de dispositivos detetados.

s auriculares:
ar uma chamada: pressione o MFB no fone de ouvido (R) ou (L) uma vez para atender uma chamada:
namada, pressione o MFB no fone de ouvido (R) ou (L) uma vez para encerrar uma chamada.
hamada: pressione duas vezes o MFB no fone de ouvido (R) ou (L).
sistente de Voz: pressione 3 vezes o MFB no fone de ouvido (R) e fale em voz alta o comando que

lay: com o smartphone em modo de espera, pressione uma vez MFB no fone de ouvido (R) ou (L)
a música. Durante a reprodução da música, pressione uma vez o MFB (R) ou (L) uma vez para
tomar a reprodução da música, pressione MFB (R) ou (L) novamente.
a: pressione e segure o MFB no fone de ouvido (R).
r: pressione e segure o MFB no fone de ouvido (L).
lume: durante a reprodução da música, pressione o MFB no fone de ouvido (R) duas vezes.
volume: ao reproduzir música, pressione duas vezes o botão MFB no fone de ouvido (L).
e Noise Cancellation": pressione MFB (L) três vezes para ativar/desativar o ANC

onfigurações de fábrica:
fones de ouvido e desligue o bluetooth do seu aparelho
es da base carregadora
FB (L) ou (R) 5 vezes
ones de ouvido na base de carregamento
egundos, retire os fones de ouvido que entrará no modo de emparelhamento automático

de todas as operações acima mencionadas, implica que o seu dispositivo suporte o perfil Wireless V1.1.

s técnicas dos auriculares
eless: 5.3
dos: AVRCP/A2DP/AVCTP/AVDTP/HFP/HSP/SPP
uência: 2.4GHz

té 10m
2Ω ±15%
100±3dB
equência: 20Hz~20kHz
oluna: 10mm
versação: até 4h
odução de música: até 5h
spensão: 55h
egamento: 1-2h

ateria (V): 3.7V
a bateria (mAh): 37 mAh

s técnicas da Base de carregamento:
a bateria: 500 mAh
orta USB-C (V): 5V
rta USB-C (A): 1A
do cabo USB-C: 30cm

RU Стереонаушники **Wireless**

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ (Рис. 1)
1. Стереонаушники Wireless
2. USB-C кабель зарядки
3. 3 комплекта силиконовых насадок: 1 пара на изделии, 2 пары в упаковке
4. Зарядная база
5. Руководство по экплуатации

СПЕЦИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЯ (Рис. 1)
а. Светодиодные наушники
б. Многофункциональная кнопка MFB: ответить/завершить звонок, пауза/воспроизведение, перем
в. Микрофон
г. Порт зарядки USB-C
д. Светодиодная зарядная база
е. R: Правый наушник
ж. L: Левый наушник

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Уход и обслуживание
• Храните наушники в сухом месте при комнатной температуре.
•Во время управления автомобилем используйте наушники в соответствии с местными правилами
• Для очистки наушников пользуйтесь влажной тканью.
• Воздействие высоких температур может повредить наушники.
• Не допускайте контакта наушников с острыми предметами, которые могут поцарапать их.
• Не пытайтесь открывать или разбирать наушники, так как они не содержат деталей, подлежащих обслуживанию.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Подзарядка зарядной базы
• Вынуть наушники и удалить наклейку внизу.
• Подключите кабель USB-C к зарядной базе.
• Заряд базы позволяет подзаряжать наушники до 4-х раз.
• Когда зарядная база перезаряжается, светодиод мигает.
• Во время зарядки наушников горит светодиодный индикатор.
• Когда наушники полностью заряжены, светодиодный индикатор не горит.
• Когда зарядная база полностью разряжена, светодиод мигает 4 раза, а затем гаснет.
Внимание: рекомендуется заряжать базу с помощью зарядного устройства 5В-1А.

Подзарядка наушников
• Вынуть наушники
• Удалить наклейку, расположенную внизу.
• Вложите наушники в зарядную базу.
• Подсоедините USB-C кабель к зарядной базе.

Первое использование, Включение/Выключение
• Включение, метод 1: извлеките наушники из зарядного устройства, они автоматически активирую
друг к другу, переходя в режим автоматического сопряжения.
• Включение, метод 2: нажмите и удерживайте оба наушника в течение 5 секунд.
• Выключение, метод 1: вложите наушники внутрь зарядного устройства и закройте его.
• Выключение, метод 2: нажмите и удерживайте в течение 5 секунд оба наушника, пока светодиодн
мигнёт 3 раза.

Сопряжение со сматрфоном в режиме стерео
Автоматическое соединение
• Перед использованием наушников их необходимо спаровать с устройством.
• Разместите наушники и Ваше устройство на расстоянии 1 метра друг от друга.
• Извлеките оба наушника (R) и (L) из зарядной базы.
• Два наушника перейдут в режим автоматического сопряжения.
• Активируйте Wireless на своем устройстве и выполните поиск новых аудиоустройств (см. описани
в руководстве к Вашему устройству).
• Выберите «PURO STUDIO» из списка обнаруженных устройств.
• Звуковой сигнал подтвердит успешное соединение.

Ручное соединение
• Перед использованием наушников их необходимо спаровать с устройством.
• Разместите наушники и ваше устройство на расстоянии 1 метра друг от друга.
• Включите наушники: нажмите и удерживайте оба наушника (R) и (L) около 5 секунд.
• Два наушника войдут в режим автоматического сопряжения, подождите, пока наушник (R) не зам
Белый/синий.
• Активируйте Wireless на своем устройстве и выполните поиск новых аудиоустройств (см. описани
в руководстве к Вашему устройству).
• Выберите «PURO STUDIO» из списка обнаруженных устройств.
• Звуковой сигнал подтвердит успешное соединение.

Сопряжение со смартфоном в режиме моно
• Перед использованием наушников их необходимо спаровать.
• Разместите наушники и Ваше устройство на расстоянии 1 метра друг от друга.
• Извлеките оба наушника (R) и (L) из зарядной базы.
• Наушники перейдут в режим сопряжения, дождитесь, пока неаушник (R) или (L) не замигает попе
Белый/синий.
• Активируйте Wireless на своем устройстве и выполните поиск новых аудиоустройств (см. описани
в руководстве к Вашему устройству).
• Выберите «PURO STUDIO» из списка обнаруженных устройств.

Использование гарнитуры
- Совершение/завершение вызова: нажмите кнопку MFB на наушнике (правый) или (левый) один р
на вызов: во время разговора нажмите кнопку MFB на наушнике (правый) или (левый) один раз, ч
вызов.
- Отклонить вызов: дважды нажмите кнопку MFB на наушнике (правая) или (левая).
- Активация голосового помощника: нажмите 3 раза кнопку MFB на наушнике (R) и произнесите вс
которую хотите выполнить.
- Музыкальная пауза/воспроизведение: когда смартфон находится в режиме ожидания, нажмите о

раз кнопку MFB (R) или (L), чтобы сделать паузу; чтобы возобновить воспроизведение музыки, наж
(R) или (L) еще раз.
- Следующая песня: нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку на наушнике (R).
- Предыдущая песня: нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку на наушнике (L).
- Увеличение громкости: во время воспроизведения музыки дважды нажмите кнопку MFB на науш
- Уменьшение громкости: во время воспроизведения музыки дважды нажмите кнопку MFB на науш
- Активация «Активного шумоподавления»: нажмите MFB (L) три раза, чтобы активировать/деактив

Сброс заводских настроек:
1 – Отсоедините наушники и выключите Bluetooth на своем устройстве.
2 - Выньте наушники из зарядной базы.
3 - Нажмите MFB (L) или (R) 5 раз
4 - Поместите наушники в зарядную базу.
5 - Подождите 5 секунд, выньте наушники, они перейдут в режим автоматического сопряжения.

Примечание:
Описание всех вышеупомянутых операций подразумевает, что Ваше устройство поддерживает прс

Технические спецификации наушников
- Версия Wireless: 5.3
- Поддерживаемые профили: AVRCP/A2DP/AVCTP/AVDTP/HFP/HSP/SPP
- Используемая полоса частот: 2,4 ГГц
- P_{RF}: *6 mW max*
- Действие: до 10 м
- Сопротивление: 32 Ω ±15%
- Чувствительность: 100±3дБ
- Частотный отклик: 20 Гц-20 кГц
- Размер динамика: 10мм
- Время разговора: до 4 часов
- Время воспроизведения музыки: до 5 часов
- Время ожидания: 55 часов
- Время зарядки: 1-2 часов
- Вес: 39 г
- Напряжение аккумулятора (В): 3,7 В
- Ёмкость аккумулятора (мАч): 37 мАч

Технические характеристики зарядной базы:
- Емкость аккумулятора: 500 мАч
- Напряжение порта USB-C (В): 5 В
- Сила тока порта USB-C (А): 1А
- Длина кабеля USB-C: 30 cm

PL Słuchawki stereo Wireless

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA (Rys. 1)

1. Słuchawki stereo Wireless
2. Kabel ładujący USB-C
3. 3 komplety silikonowych końcówek: 1 para na produkcie, 2 pary w opakowaniu
4. Stacja ładująca
5. Instrukcja obsługi

SPECYFIKACJA PRODUKTU (Rys. 1)

a. Słuchawki LED
b. Przycisk wielofunkcyjny: odbieranie/kończenie połączeń, pauza/odtwarzanie, ws
c. Mikrofon
d. Wejście do ładowania USB-C
e. Stacja ładująca LED
f. R: Prawa słuchawka
g. L: Lewa słuchawka

OSTRZEŻENIA

Pielęgnacja i konserwacja

- Przechowuj słuchawki w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.
- W trakcie prowadzenia samochodu korzystaj ze słuchawek zgodnie z lokalnymi
- Czyść słuchawki wilgotną szmatką.
- Wystawienie na działanie wysokich temperatur może spowodować uszkodzenie
- Nie należy narażać słuchawek na kontakt z ostrymi przedmiotami, które mogą je
- Nie próbuj otwierać ani rozbierać słuchawek, ponieważ nie zawierają części, któ

użytkownika.

ZASTOSOWANIE

Ładowanie stacji ładującej

- Wyjmij słuchawki i usuń naklejkę na spodzie.
- Podłącz kabel USB-C do stacji ładującej.
- Stacja ładująca umożliwia ładowanie słuchawek do 4 razy.
- Gdy baza ładująca ładuje się, dioda LED miga.
- Podczas ładowania słuchawek dioda LED jest podświetlona.
- Gdy słuchawki są w pełni naładowane, dioda LED wyłączy się.
- Gdy baza ładująca jest całkowicie rozładowana, dioda LED miga 4 razy, a następ

Ważne: Zalecamy ładowanie stacji ładującej przez ładowarkę 5V-1A.

Ładowanie słuchawek

- Wyjmij słuchawki.
- Usuń naklejkę na spodzie.
- Włóż słuchawki do stacji ładującej.
- Podłącz kabel USB-C do portu ładowania.

лючатся

гор не

процесса

ременно

процесса

процесса

тветить
ршить

у,

опку MFB

Pierwsze zastosowanie - włączanie i wyłączanie

• Włączanie, Metoda 1: wyjmij słuchawki z etui ładującego. Słuchawki automatyczn
wchodząc w tryb automatycznego parowania.
• Włączanie, Metoda 2: naciśnij i przytrzymaj obie słuchawki przez 5 sekundy.
• Wyłączanie, Metoda 1: umieść słuchawki w etui ładującym i zamknij je.
• Wyłączanie, Metoda 2: naciśnij i przytrzymaj obie słuchawki przez ok. 5 sekund, a

Parowanie ze smartfonem w trybie stereo

Automatyczne połączenie

• Przed użyciem słuchawki należy sparować.
• Umieść słuchawki i urządzenie nie więcej niż 1 metr od siebie.
• Wyjmij oba słuchawki (R) i (L) ze stacji ładującej.
• Obie słuchawki przejdą w tryb automatycznego parowania.
• Aktywuj Wireless w swoim urządzeniu i wyszukaj nowych urządzeń audio (zapoz
obsługi urządzenia)
• Wybierz „PURO STUDIO” z listy dostępnych urządzeń.
• Sygnał dźwiękowy potwierdzi pomyślne połączenie.

Ręczne połączenie

• Przed użyciem słuchawki należy sparować.
• Umieść słuchawki i urządzenie nie więcej niż 1 metr od siebie.
• Włączanie słuchawek: naciśnij i przytrzymaj obie słuchawki prawą (R) i lewą (L) pr
• Obie słuchawki przejdą w tryb automatycznego parowania. Poczekaj, aż słuchaw
naprzemiennie na biały i niebieski.
• Aktywuj Wireless w swoim urządzeniu i wyszukaj nowych urządzeń audio (zapoz
obsługi urządzenia)
• Wybierz „PURO STUDIO” z listy dostępnych urządzeń.
• Sygnał dźwiękowy potwierdzi pomyślne połączenie.

Parowanie ze smartfonem w mono

• Przed użyciem słuchawki należy sparować.
• Umieścić słuchawki i telefon w odległości do 1 metra od siebie.
• Wyjmij słuchawkę (R) lub (L) ze stacji ładującej.
• Słuchawki przejdą w tryb parowania. Zaczekaj aż słuchawka prawa (R) lub lewa (L
biały i niebieski.
• Aktywuj Wireless w swoim urządzeniu i wyszukaj nowych urządzeń audio (zapoz
obsługi urządzenia)
• Wybierz „PURO STUDIO” z listy dostępnych urządzeń.

Korzystanie z zestawu słuchawkowego

• Wykonaj/zakończ połączenie: naciśnij jeden raz przycisk MFB na słuchawce (R) l
podczas rozmowy naciśnij jeden raz przycisk MFB na słuchawce (R) lub (L), aby z
• Odrzuć połączenie: naciśnij dwukrotnie MFB na słuchawce (R) lub (L).
• Aktywacja asystenta głosowego: naciśnij 3 razy przycisk MFB na słuchawce (R) i
chcesz wykonać.
• Pauza/odtwarzanie muzyki: gdy smartfon jest w trybie gotowości, naciśnij jeden r
(L), aby odtwarzać muzykę. Podczas odtwarzania muzyki naciśnij jeden raz MFB

ıky MFB

wznowić odtwarzanie muzyki, ponownie naciśnij MFB (R) lub (L).
- Następny utwór: naciśnij i przytrzymaj przycisk MFB na słuchawce (R).
- Poprzedni utwór: naciśnij i przytrzymaj MFB na słuchawce (L).
- Zwiększanie głośności: podczas odtwarzania muzyki naciśnij dwukrotnie przycis
- Zmniejszanie głośności: podczas odtwarzania muzyki naciśnij dwukrotnie przyci
- Aktywacja „Aktywnej redukcji szumów": naciśnij trzy razy MFB (L), aby włączyć/w

NC

Przywracanie ustawień fabrycznych:
1 - Rozłącz słuchawki i wyłącz Bluetooth w swoim urządzeniu
2 - Wyjmij słuchawki z bazy ładującej
3 - Naciśnij MFB (L) lub (R) 5 razy
4 - Umieść słuchawki w stacji ładującej
5 - Poczekaj 5 sekund, wyjmij słuchawki, aby wejść w tryb automatycznego parow

Uwaga: Opis wszystkich wyżej wymienionych operacji oznacza, że urządzenie ob

ess V1.1.

Dane techniczne słuchawek
- Wersja Wireless: 5.3
- Obsługiwane profile: AVRCP/A2DP/AVCTP/AVDTP/HFP/HSP/SPP
- Pasmo częstotliwości: 2.4GHz
- *P_{RF}: 6 mW max*
- Zasięg: do 10m
- Impedancja: 32Ω ±15%
- Czułość: 100±3dB
- Częstotliwość przenoszenia: 20Hz~20kHz
- Rozmiar głośnika: 10mm
- Czas rozmowy: do 4 godzin
- Czas odtwarzania: do 5 godzin
- Czas czuwania: 55 godzin
- Czas ładowania: 1-2 godzin
- Waga: 35.9 g
- Napięcie akumulatora (V): 3.7V
- Pojemność akumulatora (mAh): 37 mAh

Dane techniczne stacji ładującej:
- Pojemność akumulatora: 500 mAh
- Napięcie portu USB-C (V): 5V
- Napięcie portu USB-C (A): 1A
- Długość kabla USB-C: 30cm

NO Wireless-øretelefoner med stereolyd

INNHOLD I ESKEN (Fig. 1)

1. Wireless-øretelefoner med stereolyd
2. USB-C-ladekabel
3. 3 sett med silikonspisser: 1 par på produktet, 2 par i pakker
4. Ladeetui
5. Bruksanvisning

PRODUKTSPESIFIKASJONER (Fig. 1)

a. LED-øretelefoner
b. MFB: besvare/avslutte anrop, pause/avspilling, spole forove
c. Mikrofon
d. USB-C-ladekabel
e. LED-ladeetui
f. R: Høyre øretelefon
g. L: Venstre øretelefon

ADVARSLER

Vedlikehold

- Oppbevar øretelefonene på et tørt sted med romtemperatu
- Overhold alltid lokale forskrifter som gjelder bruk av øreprop
- Rengjør øretelefonene med en fuktig klut.
- Øretelefonene kan skades hvis de utsettes for høye temper
- Ikke la øretelefonene komme i kontakt med skarpe gjenstar
- Ikke prøv å åpne eller ta fra hverandre øretelefonene, da de vedlikeholdes.

BRUK

Lad opp ladeetuiet

- Ta ut øretelefonene og fjern klistremerket på underdelen.
- Koble USB-C-kabelen til ladeetuiet.
- Ladeetuiets batterikapasitet lar deg lade opp øretelefonene
- Når ladebasen lades opp, blinker LED-en.
- LED-lampen vil lyse konstant når øreproppene lades opp.
- LED-lampen vil være slukket når øreproppene er ladet opp.
- Når ladebasen er helt tom for strøm, blinker LED-en 4 gang

Viktig: Vi anbefaler at du lader opp etuiet ved bruk av en 5V-1A

Lade opp øretelefonene

- Ta ut øretelefonene.
- Fjern klistremerket på underdelen.
- Sett øretelefonene i ladeetuiet.

wują i połączą ze sobą,

ED zamiga 3 razy.

procedurą w instrukcji

5 sekund.
R) zacznie migać

procedurą w instrukcji

migać naprzemiennie na

procedurą w instrukcji

odebrać połączenie:
połączenie.

z na głos polecenie, które

k MFB na słuchawce (R) lub
aby wstrzymać: aby

• Koble USB-C-kabelen til ladeetuiet.

Første bruk, slå av/på
• Slå på, metode 1: ta ut øreproppene fra ladeetuiet. De vil aut
over i paringsmodus.
• Slå på, metode 2: Trykk på begge øretelefonene i 5 sekunde
• Slå av, metode 1: sett øreproppene i ladeetuiet og lukk lokke
• Slå av, metode 2: Trykk og hold på begge øreproppene i ca.

Pare med en smarttelefon i stereomodus
Automatisk tilkobling
• Du må pare øretelefonene før du bruker dem.
• Plasser øretelefonene og enheten maks én meter fra hverar
• Ta både høyre (R) og venstre (L) øre propp ut av ladeetuiet.
• De to øreproppene vil automatisk gå over i paringsmodus.
• Aktiver Wireless-funksjonen på enheten din, og søk etter ny
instruksjoner om hvordan du gjør dette).
• Velg “PURO STUDIO” fra listen over oppdagede enheter.
• Du vil høre et lydsignal når tilkoblingen er vellykket.

Manuell tilkobling
• Du må pare øretelefonene før du bruker dem.
• Plasser øretelefonene og enheten maks én meter fra hverar
• Slå på øreproppene: trykk og hold på både høyre (R) og vens
• De to øreproppene vil automatisk gå over i paringsmodus. V
• Aktiver Wireless-funksjonen på enheten din, og søk etter ny
instruksjoner om hvordan du gjør dette).
• Velg “PURO STUDIO” fra listen over oppdagede enheter.
• Du vil høre et lydsignal når tilkoblingen er vellykket.

Pare med en smarttelefon i Mono-modus
• Du må pare øretelefonene før du bruker dem.
• Plasser øretelefonene og enheten maks én meter fra hverar
• Ta ut øretelefon (R) eller (L) fra ladeetuiet.
• Øreproppene vil automatisk gå over i paringsmodus. Vent ti
vekselvis.
• Aktiver Wireless-funksjonen på enheten din, og søk etter ny
instruksjoner om hvordan du gjør dette).
• Velg “PURO STUDIO” fra listen over oppdagede enheter.

Bruke øretelefonene
• Foreta / avslutte et anrop: trykk MFB på øretelefonen (R) elle
en samtale, trykk MFB på øretelefonen (R) eller (L) én gang fo
• Avvis et anrop: dobbelttrykk på MFB på øretelefonen (R) elle
• Voice Assistant Activation: Trykk 3 ganger på MFB på øretele

słuchawce (R).
słuchawce (L).
C

fil Wireless V1.1.

• Musikk Pause/Spill av: Med smarttelefonen i standby-modu
å spille av musikk. Mens du spiller musikk, trykk én gang på
spille musikk, trykk på MFB (R) eller (L) en gang til.
• Neste sang: trykk og hold MFB på øretelefonen (R).
• Forrige sang: trykk og hold MFB på øretelefonen (L).
• Volumøkning: mens du spiller musikk, trykk to ganger på MF
• Volumreduksjon: Når du spiller musikk, trykker du på MFB pa
• Aktivering av "Aktiv støyreduksjon": trykk MFB (L) tre ganger f

Tilbakestille fabrikkinnstillingen:
1 - Koble fra hodetelefonene og slå av bluetooth på enheten
2 - Ta hodetelefonene ut av ladebasen
3 - Trykk MFB (L) eller (R) 5 ganger
4 - Plasser øretelefonene i ladebasen
5 - Vent 5 sekunder, ta ut hodetelefonene, så går den inn i au

Merk:
Beskrivelsen av alle trinnene ovenfor forutsetter at enheten d

Tekniske spesifikasjoner for øretelefonene
• Wireless versjon: 5.3
• Støttede profiler: AVRCP/A2DP/AVCTP/AVDTP/HFP/HSP/SPP
• Benyttet frekvensbånd: 2,4 GHz
• P_{RF}: *6 mW max*
• Kapasitet: opp til 10 m
• Impedans: 32Ω ±15%
• Sensitivitet: 100±3dB
• Frekvensrespons: 20Hz~20kHz
• Høyttalerstørrelse: 10mm
• Samtaletid: inntil 4 timer
• Avspillingstid for musikk: inntil 5 timer
• Standy-tid: 55 timer
• Oppladingstid: 1-2 timer
• Vekt: 39g
• Batterispenning (V): 3,7 V
• Batterikapasitet (mAh): 37 mAh

Tekniske spesifikasjoner for ladeetui:
• Batterikapasitet: 500 mAh
• USB-C-port-spenning (V) 5 V
• USB-C-port-strøm (A): 1 A
• USB-C-kabellengde: 30cm

bilkjøring.

an ripe dem opp.
older deler som kan repareres eller

nger.

er deretter.
er.

SI Stereo slušalke s povezavo Wi

VSEBINA PAKETA (Slika 1)
1. Stereo slušalke s povezavo Wireless
2. Polnilni kabel USB-C
3. 3 kompleti silikonskih konic: 1 par na izd
4. Napajalni podstavek
5. Navodila za uporabo

SPECIFIKACIJE IZDELKA (Slika 1)
a. LED slušalke
b. MFB: sprejemanje / končanje klicev, st
c. Mikrofon
d. Polnilni kabel USB-C
e. LED napajalni podstavek
f. R: Desna slušalka
g. L: Leva slušalka

OPOZORILA
Nega in vzdrževanje
• Slušalke hranite na suhem mestu pri so
• Med vožnjo z avtomobilom uporabljajte
• Slušalke čistite z vlažno krpo.
• Izpostavljenost visokim temperaturam l
• Ne dovolite, da bi slušalke prišle v stik z
• Ne poskušajte odpirati ali razstavljati slu

UPORABA
Napolnite napajalni podstavek
• Izvlecite slušalke in odstranite nalepko
• Kabel USB-C priključite na podstavek z
• Napajalni podstavek vam omogoča, da
• Ko se polnilna baza polni, LED utripa.
• Ko se slušalke polnijo, lučka LED sveti.
• Ko so slušalke popolnoma napolnjene,
• Ko je polnilna baza popolnoma prazna,
Pomembno: Priporočamo, da podstavek

Polnjenje slušalk
• Izvlecite slušalke.
• Odstranite nalepko na dnu.
• Vstavite slušalke v napajalni podstavek.
• Kabel USB-C priključite v napajalni pods

ctiveres og kobles til hverandre ved å gå

nder til LED-lampen blinker tre ganger.

er (se bruksanvisningen til enheten for

propp i ca. fem sekunder.
e ørepropp (R) blinker hvit/blå vekselvis.
er (se bruksanvisningen til enheten for

eller venstre (L) ørepropp blinker hvit/blå

er (se bruksanvisningen til enheten for

ng for å svare på en samtale: mens du er i
e en samtale.

og si høyt kommandoen du ønsker å utføre.

Začetna uporaba - Vklop / izklop

• Vklop, 1. način: odstranite slušalke iz pol
samodejni način združevanja.
• Vklop, 2. način: obe slušalki pritisnite in
• Izklop, 1. način: slušalke shranite v polnil
• Izklop, 2. način: Pritisnite in držite obe sl

Seznanjanje s pametnim telefonom v
Samodejna povezava

• Pred uporabo slušalk jih morate seznan
• Slušalke in napravo postavite na razdalj
• Izvlecite obe slušalki (D) in (L) iz podstav
• Obe slušalki bosta prešli v način samoc
• Aktivirajte Wireless v napravi in poiščite
za napravo).
• Na seznamu zaznanih naprav izberite "
• Zvočni ton bo potrdil uspešno povezavo

Ročna povezava

• Pred uporabo slušalk jih morate seznan
• Slušalke in napravo postavite na razdalj
• Vklopite slušalke: držite obe slušalki (D)
• Obe slušalki bosta prešli v način samoc
bela / modra.
• Aktivirajte Wireless v napravi in poiščite
za napravo).
• Na seznamu zaznanih naprav izberite "
• Zvočni ton bo potrdil uspešno povezavo

Seznanjanje s pametnim telefonom v

• Pred uporabo slušalk jih morate seznan
• Slušalke in napravo postavite na razdalj
• Odstranite obe slušalki (D) in (L) iz napaj
• Slušalki bosta prešli v način seznanjanja
• Aktivirajte Wireless v napravi in poiščite
za napravo).
• Na seznamu zaznanih naprav izberite "

Uporaba slušalk

• Vzpostavi/Končaj klic: enkrat pritisnite M
MFB na slušalki (R) ali (L), da končate klic
• Zavrnitev klica: dvakrat pritisnite MFB na
• Aktivacija glasovnega pomočnika: 3-kra
• Premor/predvajanje glasbe: ko je pamet
da predvajate glasbo. Med predvajanjem

gang på MFB på øretelefonen (R) eller (L) for
ler (L) én gang for å pause; for å fortsette å

lefonen (R).
nen (L) to ganger.
re/deaktivere ANC

ammenkoblingsmodus

Wireless-versjonen V1.1.

predvajanja glasbe ponovno pritisnite M
- Naslednja pesem: pritisnite in držite MF
- Prejšnja pesem: pritisnite in držite tipko
- Povečanje glasnosti: med predvajanjem
- Zmanjšanje glasnosti: med predvajanje
- Aktiviranje »Active Noise Cancellation«:

Ponastavi na tovarniške nastavitve:
1 - Prekinite seznanitev slušalk in izklopite
2 - Slušalke vzemite iz polnilne baze
3 - Pritisnite MFB (L) ali (R) 5-krat
4 - Postavite slušalke v polnilno bazo
5 - Počakajte 5 sekund, vzemite slušalke

Opomba:
Opis vseh zgoraj omenjenih operacij prec

Tehnične specifikacije slušalk
- Wireless verzija: 5.3
- Podprti profili: AVRCP/A2DP/AVCTP/AVD
- Frekvenčni pas: 2.4GHz
- P_{RF}: *6 mW max*
- Domet: do 10m
- Impedanca: 32Ω ±15%
- Občutljivost: 100±3dB
- Razpon frekvence: 20Hz~20kHz
- Velikost zvočnika: 10mm
- Trajanje pogovorov brez polnjenja: do 4
- Trajanje predvajanja glasbe brez polnjen
- Trajanje v stanju pripravljenosti brez pol
- Trajanje polnjenja: 1-2 ure
- Teža: 39g
- Napetost baterije (V): 3.7V
- Kapaciteta baterije (mAh): 37 mAh

Tehnične specifikacije napajalnega po
- Kapaciteta baterije: 500 mAh
- Napetost priključka USB-C (V): 5V
- Tok priključka USB-C (A): 1A
- Dolžina kabla USB-C: 30cm

ra v paketu

ajanje, naprej / nazaj

raturi.
skladu z lokalnimi predpisi.

oduje slušalke.
edmeti, ki bi jih lahko opraskali.
e vsebujejo nobenih delov, ki bi jih lahko uporabljali.

olnite do 4 krat brez polnjenja podstavka.

ne sveti.
utripne in nato ugasne.
s polnilnikom za baterije 5V-1A.

GR Auriculares es

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
1. Στερεοφωνικά ακουστικά W
2. Καλώδιο φόρτισης USB-C
3. 3 σετ άκρων σιλικόνης: 1 ζε
4. Βάση φόρτισης
5. Εγχειρίδιο οδηγιών

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
a. Ακουστικά LED
b. MFB: απάντηση/τερματισμ
c. Μικρόφωνο
d. Θύρα φόρτισης USB-C
e. Βάση φόρτισης LED
f. R: Δεξί ακουστικό
g. L: Αριστερό ακουστικό

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Φροντίδα και συντήρηση
• Αποθηκεύστε τα ακουστικά
• Όταν οδηγείτε αυτοκίνητο,
• Καθαρίστε τα ακουστικά χρ
• Η έκθεση σε υψηλές θερμοι
• Μην αφήνετε τα ακουστικά
• Μην επιχειρήσετενα ανοίξε
εργαστείτε.

ΧΡΗΣΗ
Επαναφορτίστε τη βάση φόρ
• Βγάλτε έξω τα ακουστικά κα
• Συνδέστε το καλώδιο USB-
• Η βάση φόρτισης σας επιτρ
•Όταν η βάση φόρτισης επαν
•Όταν τα ακουστικά επαναφο
•Όταν τα ακουστικά φορτιστ
•Όταν η βάση φόρτισης είναι
Σημαντικό: Συνιστούμε τη φό

Επαναφόρτιση ακουστικών
• Βγάλτε έξω τα ακουστικά.
• Αφαιρέστε το αυτοκόλλητο
• Τοποθετήστε τα ακουστικά
• Συνδέστε το καλώδιο USB-

, tako se bodo samodejno aktivirale in povezale, ter vstopile v

sekunde.
jo zaprite.
ližno 5 sekund, dokler LED lučka ne utripne 3-krat.

činu

vo.

jenje.
znanjanja.
o naprave (za navodila, ki jih morate upoštevati, glejte priročnik

vo.

žno 5 sekund.
znanjanja, počakajte, da desna slušalka (D) izmenično utripa

o naprave (za navodila, ki jih morate upoštevati, glejte priročnik

JDIO".

ono
vo.

dstavka.
e, da desna (D), ali leva slušalka izmenično utripata bela /modra.
o naprave (za navodila, ki jih morate upoštevati, glejte priročnik

JDIO".

šalki (R) ali (L), da sprejmete klic: med klicem enkrat pritisnite

R) ali (L).
MFB na slušalki (R) in na glas izgovorite ukaz, ki ga želite izvesti.
v stanju pripravljenosti, enkrat pritisnite MFB na slušalki (R) ali (L),
nkrat pritisnite MFB (R) ali (L) enkrat za premor; za nadaljevanje

Αρχική χρήση Ενεργοποίηση/
•Ενεργοποίηση, Μέθοδος 1: β
τους, μπαίνοντας σε αυτόματ
• Ενεργοποίηση, Μέθοδος 2:
• Απενεργοποίηση, Μέθοδος
• Απενεργοποίηση, Μέθοδος
αναβοσβήσει 3 φορές.

Αντιστοίχιση με ένα Smartph
Αυτόματη σύνδεση
• Πριν χρησιμοποιήσετε τα α
• Τοποθετήστε τα ακουστικά
• Βγάλτε και τα δύο ακουστικ
•Τα δύο ακουστικά θα εισέλθ
• Ενεργοποιήστε το Wireless
διαδικασία που θα ακολουθή
• Επιλέξτε " PURO STUDIO"
• Ένας ηχητικός τόνοςθαεπιβ

Μη αυτόματη σύνδεση
• Πριν χρησιμοποιήσετε τα α
• Τοποθετήστε τα ακουστικά
• Ενεργοποιήστε τα ακουστικ
•Τα δύο ακουστικά θα μπουν
• Ενεργοποιήστε το Wireless
διαδικασία που θα ακολουθή
• Επιλέξτε " PURO STUDIO"
• Ένας ηχητικός τόνοςθαεπιβ

Αντιστοίχιση με ένα Smartph
• Πριν χρησιμοποιήσετε τα α
• Τοποθετήστε τα ακουστικά
• Βγάλτε το ακουστικό (R) ή (L
•Το ακουστικό θα μπει σε λει
• Ενεργοποιήστε το Wireless
διαδικασία που θα ακολουθή
• Επιλέξτε " PURO STUDIO"

Χρήση του σετ ακουστικών
• Πραγματοποίηση / Τερματι
σε μια κλήση, πατήστε το MF
• Απόρριψη κλήσης: πατήστε
• Ενεργοποίηση Voice Assist
εκτελέσετε.
• Παύση/Αναπαραγωγή μουσ
αναπαραγωγή μουσικής. Κατ

_).
lki (R).
ušalki (L).
vakrat pritisnite MFB na slušalki (R).
dvakrat pritisnite MFB na slušalki (L).
snite MFB (L), da aktivirate/deaktivirate ANC

v napravi

v način samodejnega seznanjanja

vaša naprava podpira profil Wireless V1.1.

P/SPP

e
ure

την αναπαραγωγή μουσικής,
• Επόμενο τραγούδι: πατήστε
• Προηγούμενο τραγούδι: πα
• Αύξηση έντασης ήχου: κατά
• Μείωση έντασης ήχου: κατ
• Ενεργοποίηση "Ενεργή ακύ

Επαναφορά εργοστασιακών
1 - Αποσυνδέστε τα ακουστικ
2 - Βγάλτε τα ακουστικά από
3 - Πατήστε MFB (L) ή (R) 5 φ
4 - Τοποθετήστε τα ακουστικ
5 - Περιμένετε 5 δευτερόλεπ

Σημείωση:
Η περιγραφή όλων των παρα

Τεχνικές προδιαγραφές ακου
• Έκδοση Wireless: 5.3
• Υποστηριζόμενα προφίλ: A
• Χρησιμοποιούμενη ζώνη συ
• P_{RF}: *6 mW max*
• Εμβέλεια: έως 10 μέτρα
• Αντίσταση: 32Ω ±15%
• Ευαισθησία: 100±3dB
• Απόκριση συχνότητας: 20H
• Μέγεθος ηχείου: 10mm
• Χρόνος συνομιλίας: έως 4 ώ
• Χρόνος αναπαραγωγής μου
• Χρόνος αναμονής: 55 ώρες
• Χρόνος φόρτισης: 1-2 ώρες
• Βάρος: 39g
• Τάση μπαταρίας (V): 3,7V
• Χωρητικότητα μπαταρίας (m

Τεχνικές προδιαγραφές Βάση
• Χωρητικότητα μπαταρίας: 5
• Τάση θύρας USB-C (V): 5V
• Ένταση ρεύματος θύρας US
• Μήκος καλωδίουUSB-C: 30

reless

ροϊόν, 2 ζευγάρια στη συσκευασία

, παύση/αναπαραγωγή, μετακίνηση εμπρός/μετακίνηση πίσω

έρος σε θερμοκρασία δωματίου.
ιστε τα ακουστικά σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
τας ένα νοτισμένο πανί.
οεί να προκαλέσει βλάβη στα ακουστικά.
σε επαφή με αιχμηρά αντικείμενα που θα μπορούσαν να τα χαράξουν.
υναρμολογήσετε τα ακουστικά καθώς δεν περιέχουνστοιχεία στα οποία μπορείτε να

το αυτοκόλλητο στο κάτω μέρος.
φόρτισης.
τίσετε τα ακουστικά έως και 4 φορές.
το LED αναβοσβήνει.
LED ανάβει.
το LED σβήνει.
ός τροφοδοσίας, το LED αναβοσβήνει 4 φορές και στη συνέχεια σβήνει.
ισης μέσω φορτιστή μπαταρίας 5V-1A.

ρος.
όρτισης.
φόρτισης.

SE Wi

FÖRPACI
1. Wireles
2. USB-C
3. 3 set si
4. Laddni
5. Bruksa

PRODUK
a. LED-hö
b. MFB: s
c. Mikrofo
d. USB-C
e. LED La
f. R: Höge
g. L: Väns

VARNINC
Skötsel o
• Förvara
• Använd
• Rengör
• Expone
• Låt inte
• Försök i
användar

BRUK
Ladda la
• Ta fram
• Anslut U
• Laddnir
• När lado
• När hörl
• När hörl
• När lado
Viktigt: Vi

Ladda up
• Ta fram
• Ta bort l
• Sätt i hö
• Anslut U

ρίηση
ουστικά από τη θήκη φόρτισης και αυτομάτως θα ενεργοποιηθούν και θα συνδεθούν μεταξύ
αντιστοίχισης.
κρατήστε τα δύο ακουστικά για 5 δευτερόλεπτα.
ικουστικά μέσα στη θήκη φόρτισης και κλείστε την.
και κρατήστε και τα δύο ακουστικά για περίπου 5 δευτερόλεπτα έως ότου το LED

εοφωνική λειτουργία

έπει να τα συνδέσετε.
ευή σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 1 μέτρο.
πό τη βάση φόρτισης.
ργία αυτόματης σύζευξης.
ή σας και αναζητήστε νέες συσκευές ήχου (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής σας για τη

συσκευών που έχουν εντοπιστεί.
επιτυχημένη σύνδεση.

έπει να τα συνδέσετε.
ευή σας σε απόσταση μικρότερη από 1 μέτρο.
αι κρατήστε πατημένα τα δύο ακουστικά (R) και (L) για περίπου 5 δευτερόλεπτα.
ία αυτόματης αντιστοίχισης, περιμένετε να αναβοσβήνει το ακουστικό (R) εναλλάξ Λευκό /μπλε.
ή σας και αναζητήστε νέες συσκευές ήχου (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής σας για τη

συσκευών που έχουν εντοπιστεί.
επιτυχημένη σύνδεση.

οφωνική λειτουργία
έπει να τα συνδέσετε.
ευή σας σε απόσταση 1 μέτρου.
ση φόρτισης.
ευξης, περιμένετε να αναβοσβήνει το ακουστικό (R) ή (L) εναλλάξ Λευκό / μπλε.
ή σας και αναζητήστε νέες συσκευές ήχου (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής σας για τη

συσκευών που έχουν εντοπιστεί.

: πατήστε το MFB στο ακουστικό (R) ή (L) μία φορά για να απαντήσετε σε μια κλήση: ενώ είστε
τικό (R) ή (L) μία φορά για να τερματίσετε μια κλήση.
το MFB στο ακουστικό (R) ή (L).
ε 3 φορές το MFB στο ακουστικό (R) και εκφωνήστε δυνατά την εντολή που θέλετε να

martphone σε κατάσταση αναμονής, πατήστε μία φορά το MFB στο ακουστικό (R) ή (L) για
αγωγή μουσικής, πατήστε μία φορά το MFB (R) ή (L) μία φορά για παύση. για να συνεχίσετε

Första an
• Slå på, r
automatis
• Slå på, r
• Stäng av
• Stäng av

Para ihop
Automat
• Innan du
• Placera
• Ta ut bå
• De två h
• Aktivera
• Välj " PU
• En hörb

Manuell
• Innan du
• Placera
• Slå på h
• De två h
• Aktivera
• Välj " PU
• En hörb

Para ihop
• Innan du
• Placera
• Ta bort h
• Hörlurar
• Aktivera
• Välj " PU

Använda
• Ring / Av
samtal,
• Avvisa e
• Röstass
• Musik P
spela m
musik, t
• Nästa lå
• Föregåe

α το MFB (R) ή (L).
τε πατημένο το MFB στο ακουστικό (R).
εταμένα το MFB στο ακουστικό (L).
αγωγή μουσικής, πατήστε δύο φορές το MFB στο ακουστικό (R).
αγωγή μουσικής, πατήστε δύο φορές το MFB στο ακουστικό (L).
ου": πατήστε το MFB (L) τρεις φορές για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ANC

γοποιήστε το bluetooth στη συσκευή σας
τισης

φόρτισης
ι ακουστικά και θα μπει σε λειτουργία αυτόματης σύζευξης

ργιών υποδηλώνει ότι η συσκευή σας υποστηρίζει το προφίλ Wireless V1.1.

P/AVCTP/AVDTP/HFP/HSP/SPP
4GHz

ώρες

h

• Volymnc
• Sänknin
• Aktivera

Återställ
1 - Koppla
2 - Ta ut h
3 - Tryck
4 - Placer
5 - Vänta

Notera:
Beskrivni

Tekniska
• Wireles
• Stödda
• Frekven
• P_{RF}: 6 m
• Kapacit
• Impeda
• Känsligh
• Frekven
• Högtala
• Konvers
• Musikup
• Standby
• Laddnir
• Vikt: 39
• Batteriv
• Batterik

Tekniska
• Batterik
• USB-C-
• USB-C-
• USB-C-

ereo hörlurar

S INNEHÅLL (Bild 1)

örlurar
kabel
ar: 1 par på produkten, 2 par i förpackningen

KATIONER (Bild 1)

a samtal, pausa/spela, framåt/bakåt

port
ıs

håll

på en torr plats vid rumstemperatur.
i enlighet med lokala lagar och bestämmelser när du kör.
med en fuktig trasa.
ga temperaturer kan skada hörlurarna.
komma i kontakt med vassa föremål som kan repa dem.
eller demontera hörlurarna, eftersom de inte innehåller delar som kan underhållas av

ället

och ta bort klistermärket på undersidan.
eln till laddningsstället.
åter dig ladda hörlurarna upp till 4 gånger.
en laddas, blinkar lysdioden.
das, lyser lysdioden.
ulladdade är lysdioden släckt.
en är helt urladdad blinkar lysdioden 4 gånger och slocknar sedan.
nderar att ladda stället via en 5V-1A batteriladdare.

r

et på undersidan.
addningsstället.
eln till laddningsstället

n Slå på/av
ur hörlurarna från laddningsfodralet, och de aktiveras automatiskt och ansluter till varandra i
släge.
yck på båda hörlurarna i 5 sekunder.
förvara hörlurarna i laddningsfodralet och stäng den.
Håll båda hörlurarna intryckta i cirka 5 sekunder tills lysdioden blinkar 3 gånger.

smartphone i stereoläge
ning
hörlurarna måste du para ihop dem.
och enheten högst 1 meter från varandra.
na (R) och (L) ur laddningsfodralet.
går in i automatiskt parningsläge.
på din enhet och leta efter nya ljudenheter (se din enhetsmanual för hur proceduren fungerar).
O" i listan över upptäckta enheter.
äftar en lyckad anslutning.

g
hörlurarna måste du para ihop dem.
och enheten högst 1 meter från varandra.
håll båda hörlurarna intryckta (R) och (L) i cirka 5 sekunder.
går in i automatiskt parningsläge, vänta tills hörlur (R) blinkar växelvis vit/blå.
på din enhet och leta efter nya ljudenheter (se din enhetsmanual för hur proceduren fungerar).
O" i listan över upptäckta enheter.
äftar en lyckad anslutning.

smartphone i Mono-läge
hörlurarna måste du para ihop dem.
och enheten högst 1 meter från varandra.
(R) och (L) från laddningsstället.
rningsläge, vänta tills hörlur (R) eller (L) blinkar växelvis vit/blå.
på din enhet och leta efter nya ljudenheter (se din enhetsmanual för hur proceduren fungerar).
O" i listan över upptäckta enheter.

et
samtal: tryck på MFB på hörlurarna (R) eller (L) en gång för att besvara ett samtal: under ett
FB på hörlurarna (R) eller (L) en gång för att avsluta ett samtal.
dubbeltryck på MFB på hörlurarna (R) eller (L).
ering: tryck 3 gånger på MFB på hörlurarna (R) och tala högt kommandot du vill utföra.
upp: med smarttelefonen i standbyläge, tryck en gång på MFB på hörlurarna (R) eller (L) för att
u spelar musik, tryck en gång på MFB (R) eller (L) en gång för att pausa; för att fortsätta spela
B (R) eller (L) en gång till.
håll ned MFB på hörlurarna (R).
ck och håll ned MFB på hörlurarna (L).

ıär du spelar musik trycker du på MFB på hörlurarna (R) två gånger.
: när du spelar musik trycker du på MFB på hörlurarna (L) två gånger.
ise Cancellation": tryck på MFB (L) tre gånger för att aktivera/avaktivera ANC

ställningar:
rarna och stäng av bluetooth på din enhet
ır laddningsbasen
eller (R) 5 gånger
ıa i laddningsbasen
r, ta ut hörlurarna så går det in i automatiskt parningsläge

a ovan nämnda operationerna fungerar bara om din enhet stöder Wireless-profilen V1.1.

tioner för hörlurarna
5.3
RCP/A2DP/AVCTP/AVDTP/HFP/HSP/SPP
n används: 2.4GHz

0m
5%
dB
Hz~20kHz
mm
upp till 4h
stid: upp till 5h

nAh): 37 mAh

tioner Laddningsställ:
00 mAh
ing (V): 5V
(A): 1A
d: 30cm

SBS spa
Via Circonvallazione s/n
28010 Miasino (No) Italy
customercare@sbsmobile.com

PURO is a registered trademark.

The images are for illustration purposes only.
All brands are registered trademarks of their owner. / Tutti i marchi riportati sono marchi registrati ed appartengono ai loro rispettivi proprietari. / Toutes autres marques et noms de produits sont la propriété de leur propriétaires respectifs. / Alle Marken sind eingetragene Warenzeichen und alle sind eigentum ihrer jeweiligen besitzer.













Check our website to find out how to dispose of this pack.
https://www.puro.it/it/disposal-guide

REV0_04-23

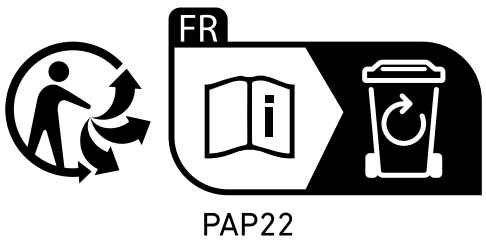

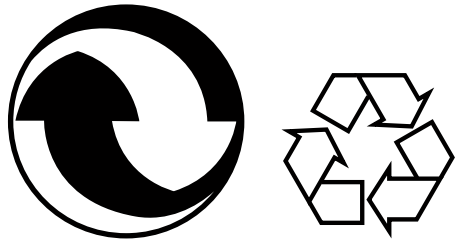

Made in China